




WIRELESS

OPTICAL

FABRIC MOUSE

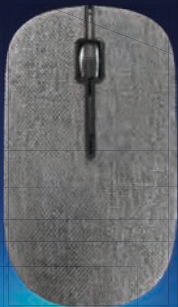

**Käyttöopas
Bruksanvisning**

VAROITUS!


Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten ja luovuta ohjeet laitteen mukana, jos myyt tai annat tuotteen toiselle henkilölle.

Käyttöturvallisuus

- Käytä laitetta vain ohjeessa kuvatulla tavalla.
- Käytä laitetta vain kuivissa ja lämpimissä olosuhteissa. Älä altista laitetta kosteudelle, nesteille, tulelle tai iskuille.
- Vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia. Toimita laite huoltoon sen rikkoonnuttua. Älä käytä laitetta, mikäli epäilet siinä olevan puutteita, äläkä yritä avata laitetta.
- Aseta paristot paikalleen paristojen ja paristokotelon napaisuusmerkintöjen mukaisesti.
- Älä käytä vanhoja ja uusia tai erityyppisiä paristoja sekaisin keskenään.
- Älä käytä ladattavia paristoja tai akkuja.
- Jos paristo on vuotanut, poista paristokoteloon mahdollisesti vuotanut neste ja vaihda paristot uusiin.
- Poista paristot tuotteesta ennen laitteen hävittämistä.
- Paristot ovat ongelmajätettä. Älä koskaan hävitä käytettyjä paristoja kotitalousjätteiden mukana, vaan toimita ne niille tarkoitettuun keräyspisteeseen.
- Älä hävitä paristoa polttamalla. Räjähdysvaara!

Pakkauksen sisältö

- Fujitech Wireless Optical Fabric Mouse -hiiri
- nanovastaanotin
- AAA-paristo x 2
- käyttöohjeet

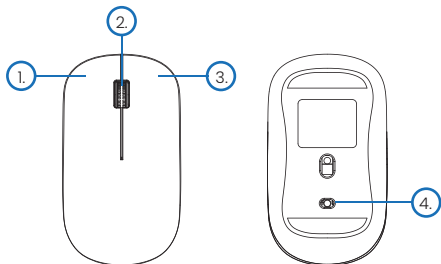


Laitteen osat

1. Vasen painike
2. Vierityspyörä
3. Oikea painike
4. ON/OFF-säädin

Asennus ja käyttö

Irrota hiiren kansi sekä paristosuoja ja aseta pakkauksen mukana tulleet paristot paikoilleen laitteen napaisuusmerkintöjen mukaisesti. Aseta paristosuoja takaisin paikalleen.

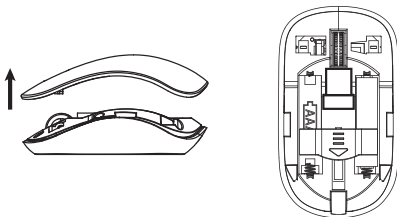

Hiiren nanovastaanotin on kiinni hiiressä paristojen välissä. Sitä voi säilyttää siellä esim. kuljetuksen tai varastoinnin ajan. Irrota vastaanotin hiirestä ja sulje kansi.

Liitä nanovastaanotin tietokoneesi vapaaseen USB-porttiin. Käyttöjärjestelmä asentaa automaattisesti tarvittavat ajurit; erillisiä ajureita ei tarvitse asentaa käsin. Hiiri on käytettävissä heti asennuksen jälkeen.

Kytke hiiri päälle kääntämällä pohjan säädin ON-asentoon. Voit sammuttaa hiiren kääntämällä säätimen OFF-asentoon.

Hiiri siirtyy lepotilaan 10 minuutin käyttämättömyyden jälkeen ja herää lepotilasta mitä tahansa painiketta painettaessa.

Pariston vaihto

Vaihda paristo, kun hiiri ei enää toimi toivotulla tavalla. Sammuta hiiri ON/OFF-säätimellä. Avaa hiiren pohjassa olevan

paristokotelon luukku, poista vanhat paristot ja aseta tilalle kaksi 1,5 V:n AAA-paristoa laitteen napaisuusmerkintöjen mukaisesti. Sulje luukku.

Käyttövinkkejä

- Hiiri toimii parhaiten vaalealla alustalla.
- Jos hiiri ei toimi normaalisti, lopeta muiden langattomien laitteiden käyttö ja siirrä hiiri kauemmaksi muista käyttämästäsi oheislaitteista. Varmista myös, että paristossa on virtaa ja että nanovastaanotin on kunnolla paikallaan.
- Älä käytä hiirtä metallipintojen lähetyvillä, sillä ne voivat häiritä hiiren ja tietokoneen välistä yhteyttä.

Hoito ja säilytys

- Puhdista laite kuivalla liinalla tai paineilmalla. Älä käytä puhdistusaineita.
- Irrota paristo, mikäli laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Säilytä laitetta kuivassa paikassa, poissa lasten ulottuvista.

Tekniset tiedot

Optinen sensori	Telink+3065
Tarkkuus	1 000 DPI
Liitäntä	USB-vastaanotin, langaton 2,4 GHz
Taajuus	2,4 GHz EIRP < 10 dBm
Kantama	Jopa 10 metriä
Käyttöaika	n. 700 h
Paristo	2 x 1,5 V:n AAA-alkaliparisto
Mitat	103 x 60 x 34 mm
Paino	49 g

⚠ VARNING!


Läs instruktionerna noggrant före användning. Förvara instruktionerna för kommande behov och överlåt instruktionerna med apparaten om du säljer eller ger bort produkten.

Användningssäkerhet

- Använd apparaten endast i enlighet med instruktionerna.
- Använd apparaten endast vid torra och varma förhållanden. Utsätt inte den för fukt, vätskor, eld eller slag.
- Barn över 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller själslig kapacitet eller personer med bristfällig erfarenhet och kunskap får använda apparaten endast under uppsikt, eller om de instrueras angående säker användning av apparaten, och de är varse om de farosituationer som kan uppstå vid användning. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten utan uppsikt.
- Apparaten har inga delar som kan repareras av användaren. Ta in apparaten till service om den kräver reparation. Använd inte apparaten om du misstänker att den är skadad.
- Sätt i batterier enligt polaritetsmarkeringarna på batterierna och batterifacket.
- Använd inte gamla och nya batterier eller batterier av olika slag samtidigt.
- Använd inte uppladdningsbara batterier.
- Om det uppstår batteriläckage så torka bort eventuell batterisyran ur batterifacket och sätt sedan i nya batterier.
- Ta ut batterierna innan apparaten kasseras.
- Batteriet är problemavfall. Använda batteriet bör inte slängas tillsammans med hushållsavfallet. Återlämna batteriet på en återvinningsstation för förbrukade batterier.
- Bränn inte batteriet. Explosionsfara!

Förpackningens innehåll

- Fujitech Wireless Optical Fabric Mouse-mus
- nanomottagare
- 2 x AAA-batteri
- bruksanvisning

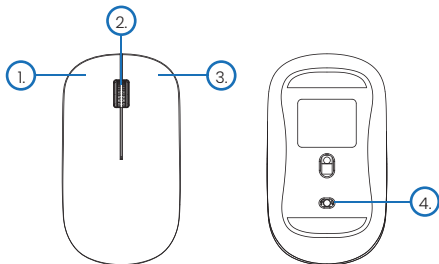


Apparatens delar

1. Vänster-knapp
2. Skrollhjul
3. Höger-knapp
4. ON/OFF-reglage

Installation och användning

Öppna musens hölje samt batteriskydd och sätt in batterierna som medföljer i paketet enligt polaritetsbeskrivningen. Sätt batteriskyddet tillbaka på sin plats.

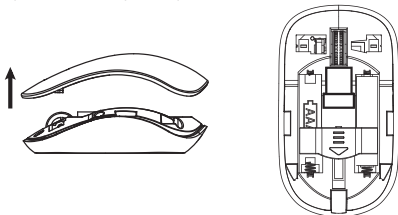

Musens nanomottagare finns mellan batterierna. Den kan förvaras där t.ex. då apparaten transporteras eller lagras. Ta ut mottagaren ur musen och stäng luckan.

Sätt in nanomottagaren i en ledig USB-port på din dator. Operativsystemet installerar automatiskt alla drivrutiner; separata drivrutiner behövs ej installeras. Musen kan användas genast efter installation.

Slå på musen genom att sätta undersidans reglage till ON-läge. Du kan stänga av musen genom att sätta reglaget till OFF-läge.

Musen går till viloläge efter att den inte har använts i 10 minuter och väcker när du trycker på valfri knapp på musen.

Batteribyte

Byt batteriet när musen inte längre fungerar som den ska. Stäng av musen med ON/OFF-reglaget. Öppna batteriluckan

på musens undersida, ta ut de gamla batterierna och sätt in två nya 1,5 V AAA-batterier enligt polaritetsbeskrivningen. Stäng luckan.

Användningstips

- Musen fungerar bäst på en ljus yta.
- Om musen inte fungerar normalt sluta använda andra trådlösa apparater och flytta bort musen från andra externa enheter i bruk. Se också till att batteriet har ström och nanomottagaren sitter på plats.
- Undvik att använda musen nära ytor av metall därför att det kan störa kontakten mellan musen och datorn.

Underhåll och förvaring

- Rengör apparaten med en torr trasa eller med tryckluft. Använd inte rengöringsmedel.
- Ta bort batteriet från musen om den inte skall användas på ett tag.
- Förvara apparaten på ett torrt ställe, utom räckhåll för barn.

Teknisk information

Optisk sensor	Telink+3065
Känslighet	1 000 DPI
Anslutning	USB-mottagare, trådlös 2,4 GHz
Frekvens	2,4 GHz EIRP < 10 dBm
Räckvidd	Upp till 10 meter
Användningstid	ca 700 h
Batteri	2 x 1,5 V AAA-alkalibatteri
Mått	103 x 60 x 34 mm
Vikt	49 g

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki

+358 10 309 5555
asiakaspalvelu@verkkokauppa.com



Tuotteen turvallinen hävittäminen

Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.

Säker kassering av produkten

Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.

Verkkokauppa.com Oyj vakuuttaa, että radiolaitetyyppi Fujitech Wireless Optical Fabric Mouse on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

Verkkokauppa.com Oyj försäkrar att denna radioutrustnings-typ Fujitech Wireless Optical Fabric Mouse är i överensstämmelse med direktiv 2014/53/EG.