

SAMSUNG

KÄYTTÖOPAS

SM-R510

Finnish. 09/2022. Rev.1.0

www.samsung.com

Sisältö

Aloittaminen

- 3 Tietoja Galaxy Buds2 Pro -nappikuulokkeista
- 4 Laitteen osat ja toiminnot
- 6 Korvapehmusteen kiinnittäminen nappikuulokkeeseen
- 7 Akun lataaminen
- 14 Akun merkkivalojen tunnistaminen

Nappikuulokkeiden käyttäminen

- 16 Yhdistäminen mobiililaitteeseen
- 21 Nappikuulokkeiden asettaminen korviin
- 23 Nappikuulokkeiden käyttäminen kosketuksella
- 26 Melunhallintatilan käyttäminen
- 28 Bixbyn käyttäminen
- 29 Musiikin kuunteleminen
- 30 Taajuuskorjaimen käyttäminen
- 31 Puhelutoimintojen käyttäminen

Galaxy Wearable -sovellus

- 32 Johdanto
- 33 Nappikuulokkeiden yhdistäminen ja yhteyden katkaiseminen
- 34 Galaxy Buds2 Pro -nappikuulokkeiden tilan tarkasteleminen ja asetusten mukauttaminen

Käyttöön liittyviä huomautuksia

- 41 Tämän laitteen käyttöä koskevia varotoimia
- 42 Huomautuksia pakkauksen sisällöstä ja lisävarusteista
- 43 Vedenkestävyyden ylläpitäminen
- 44 Nappikuulokkeiden käyttöä koskevia varotoimia
- 45 Galaxy Buds2 Pro -nappikuulokkeiden hallinta
- 46 Nappikuulokkeiden käynnistäminen uudelleen
- 46 Nappikuulokkeiden yhdistäminen toisiinsa

Liite

- 47 Vianmääritys
- 51 Akun irrottaminen

Aloittaminen

Tietoja Galaxy Buds2 Pro -nappikuulokkeista


Langattomien Galaxy Buds2 Pro -nappikuulokkeiden avulla voit kuunnella musiikkia tai vastata saapuviin puheluihin, kun olet yhdistänyt ne mobiililaitteeseesi, vaikka harrastaisit samalla liikuntaa tai tekisit jotakin muuta.



Älä käytä nappikuulokkeita paikoissa, joissa on paljon liikennettä, kuten vilkkailla teillä tai suojateillä. Niiden käyttö voi hidastaa reaktioaikaa ja johtaa siten onnettomuuteen.


Laitteen osat ja toiminnot

Nappikuuloke

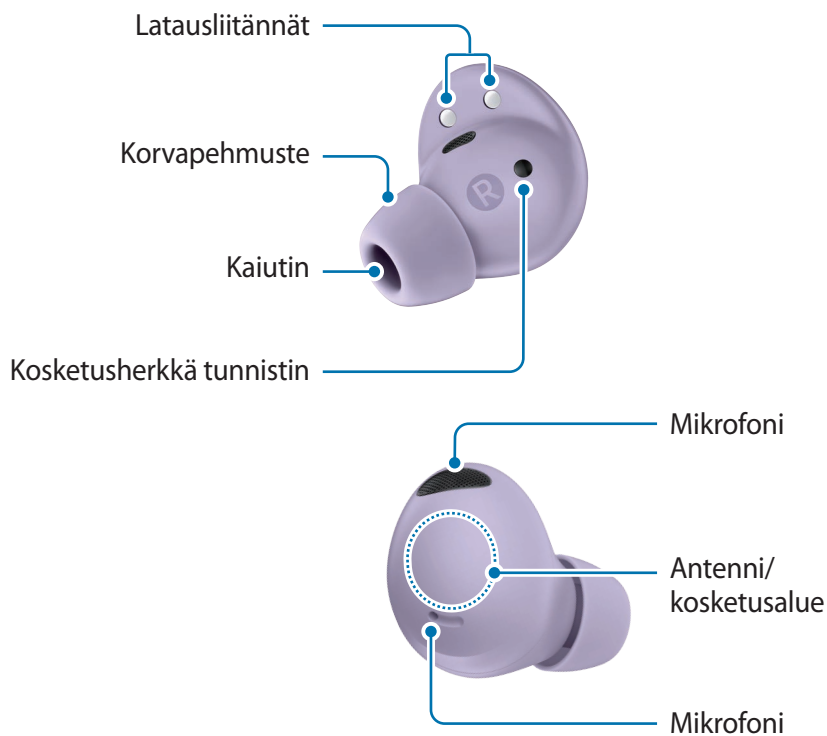

- ⚠ Jos käytät nappikuulokkeita niiden ollessa rikkoutuneita, on olemassa vamman vaara. Käytä nappikuulokkeita vasta, kun ne on korjattu Samsung-huoltokeskuksessa tai valtuutetussa huoltokeskuksessa.
- 📝 Jos kosketusherkkään tunnistimeen asetetaan vieraita materiaaleja, ne voivat aiheuttaa tunnistimeen toimintahäiriön. Puhdista tunnistin ennen nappikuulokkeiden käyttämistä.

Latauskotelo

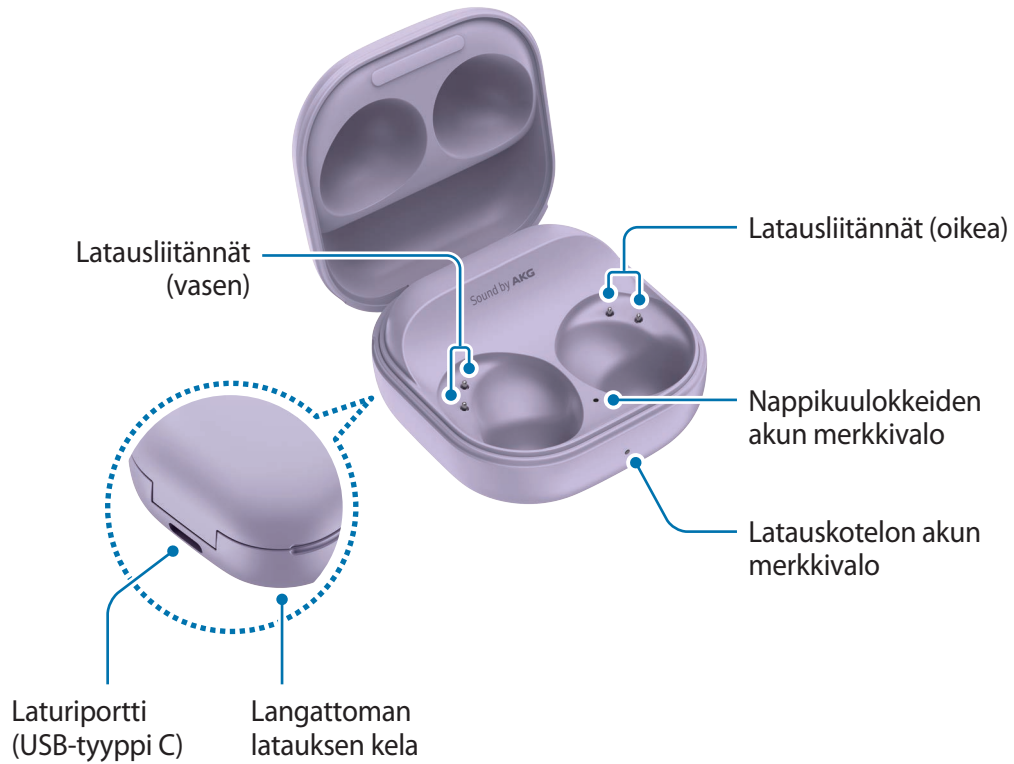

Jos latausliitännöissä on hikeä tai muuta nestettä, Galaxy Buds2 Pro -nappikuulokkeissa voi ilmetä korroosiota. Jos latausliitännöissä tai nappikuulokkeissa on hikeä tai muuta nestettä, puhdista ne ennen nappikuulokkeiden asettamista latauskoteloon.


Korvapehmusteen kiinnittäminen nappikuulokkeeseen

- ⚠️ • Älä aseta nappikuulokkeita korviisi ilman korvapehmusteita. Muutoin korvasi voivat vahingoittua.
- Älä vedä korvapehmusteesta voimakkaasti. Korvapehmuste voi revetä.
- Älä paina korvapehmustetta voimakkaasti, äläkä kierrä sitä. Korvapehmuste voi vahingoittua.

1 Valitse korvapehmuste, joka sopii korvaasi.

2 Kohdista nappikuulokkeen alaosan salpa korvapehmusteen uraan ja peitä salpa korvapehmusteella.

👉 Työnnä korvapehmuste kokonaan sisään niin, ettei se irtoa.

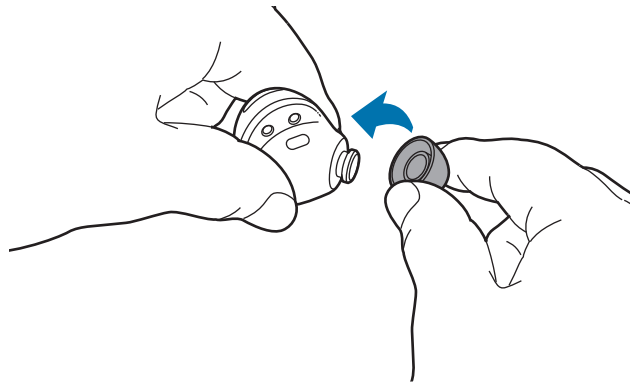

3 Tee samoin toisen puolen nappikuulokkeelle.


Akun lataaminen

Langallinen lataus


Lataa akku täyteen, ennen kuin käytät nappikuulokkeita ensimmäisen kerran tai kun niitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Nappikuulokkeet alkavat toimia latauksen aikana. Kun lataat akkua ensimmäisen kerran tai kun akku on täysin tyhjä, kuluu vähintään kymmenen minuuttia, ennen kuin se alkaa toimia.

Latauskotelo, jossa on sisäinen akku, ladataan yhdessä latauskotelossa olevien nappikuulokkeiden kanssa, kun kotelo liitetään laturiin.


- 1 Avaa latauskotelo.
- 2 Tarkista kummankin nappikuulokkeen suunta ja aseta ne oikein latauskotelon vastaaviin paikkoihin.

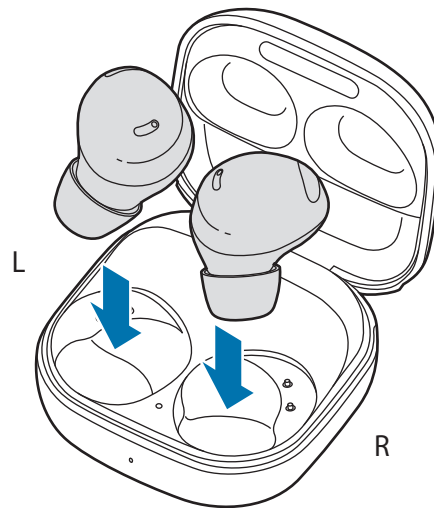

3 Sulje latauskotelo.

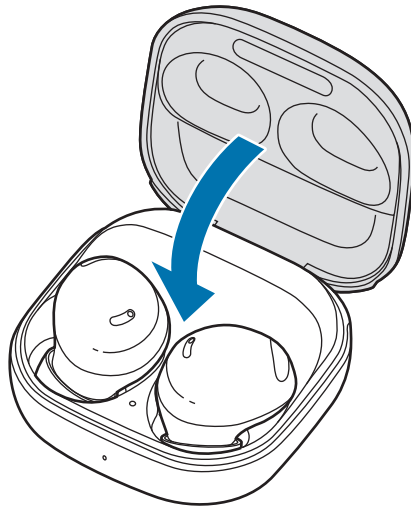

4 Liitä USB-kaapeli laturiin ja liitä sitten USB-kaapeli laturiporttiin.

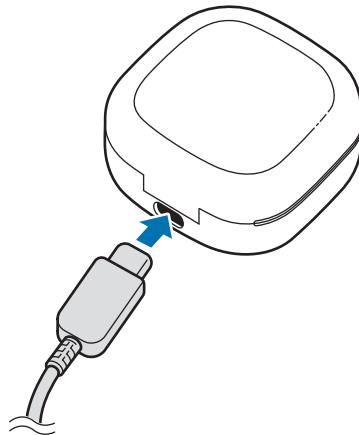

5 Liitä laturi pistorasiaan.


Nappikuulokkeiden akut ja latauskotelo ladataan samanaikaisesti.

6 Kun akut ovat latautuneet täyteen, irrota latauskotelo laturista. Irrota USB-kaapeli ensin latauskotelosta ja irrota sitten laturi pistorasiasta.

Langaton lataaminen

Latauskotelon suojuksessa on sisäinen langattoman latauksen kela. Voit ladata akkua käyttämällä langatonta laturia (myydään erikseen) tai toista laitetta, joka toimii langattomana laturina.

- 1 Avaa latauskotelo.
- 2 Tarkista kummankin nappikuulokkeen suunta ja aseta ne oikein latauskotelon vastaaviin paikkoihin.
- 3 Sulje latauskotelo.
- 4 Aseta latauskotelon takaosa langattoman laturin keskikohtaan. Lisävarusteen tai suojuksen tyyppi voi aiheuttaa sen, ettei langaton lataus toimi sulavasti. Vakaan langattoman latauksen varmistamiseksi suojus tai lisävaruste kannattaa irrottaa laitteesta.

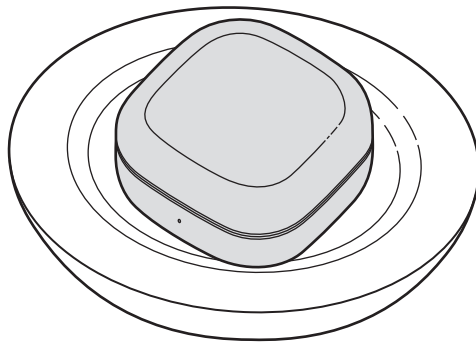

- 5 Kun akut ovat latautuneet täyteen, irrota latauskotelo langattomasta laturista.

Langatonta lataamista koskevia varotoimenpiteitä


Älä aseta latauskotelo langattoman laturin päälle, jos latauskotelon ja langattoman laturin väliin sijoitetaan metallisia esineitä, magneetteja tai muita johtavia materiaaleja.

Galaxy Buds2 Pro -nappikuulokkeet eivät ehkä lataudu oikein tai ne voivat ylikuumentua tai latauskotelo voi vahingoittua.

-  Käytä Samsungin hyväksymiä langattomia latureita. Jos käytät muita langattomia latureita, akku ei ehkä lataudu oikein.

Lataaminen langattoman virranjaon avulla

- 1 Avaa latauskotelo.
- 2 Tarkista kummankin nappikuulokkeen suunta ja aseta ne oikein latauskotelon vastaaviin paikkoihin.
- 3 Sulje latauskotelo.
- 4 Ota langaton virranjakotoiminto käyttöön langattomana laturina toimivassa laitteessa ja aseta latauskotelon takaosan keskikohta langattomana laturina toimivan laitteen päälle.

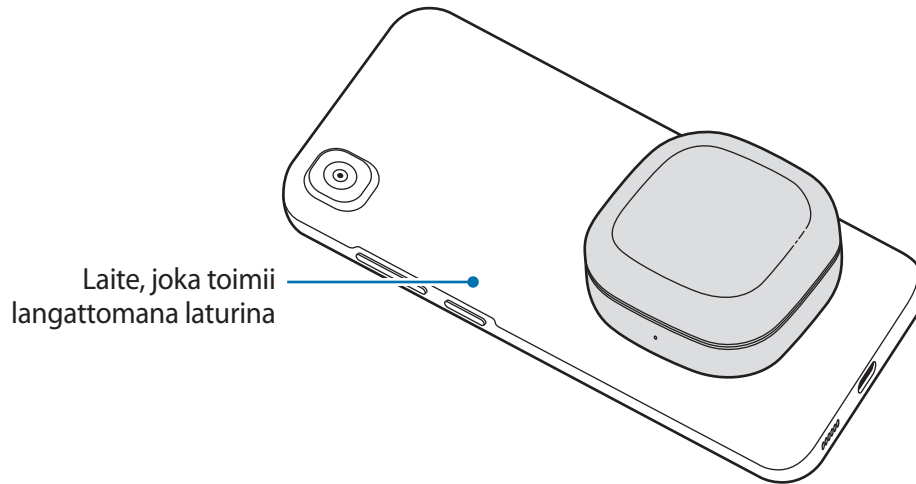


5 Kun akut ovat latautuneet täyteen, irrota latauskotelo laitteesta, joka toimii langattomana laturina.



- Vain langatonta virranjakoa tukevilla mobiililaitteilla voidaan ladata Galaxy Buds2 Pro -nappikuulokkeita. Jos haluat nähdä, mitkä mobiililaitteet tukevat langatonta virranjakoa, siirry Samsungin sivustoon.
- Langattoman latauksen kelan sijainti voi vaihdella eri laitteissa. Säädä laitteen asentoa, niin latauskotelo voi muodostaa vahvan yhteyden.
- Älä siirrä tai käytä langattomana laturina toimivaa laitetta tai latauskoteloä lataamisen aikana, jotta lataaminen onnistuu oikein.
- Galaxy Buds2 Pro -nappikuulokkeisiin ladattava virta voi olla pienempi kuin virta, joka niihin jaetaan langattomana laturina toimivasta laitteesta.
- Jos lataat Galaxy Buds2 Pro -nappikuulokkeita samaan aikaan kuin langattomana laturina toimivaa laitetta, laturin tyyppin mukaan voi olla, että lataaminen hidastuu tai Galaxy Buds2 Pro -nappikuulokkeet eivät lataudu oikein.
- Latausnopeus tai -tehokkuus voi vaihdella laitteen tilan tai ympäristön mukaan.
- Jos langattomana laturina toimivan laitteen jäljellä oleva akkuvirta laskee tietyn tason alapuolelle, virranjako päättyy.

Akun varaustason tarkistaminen

Yhdistä nappikuulokkeet mobiililaitteeseen, käynnistä **Galaxy Wearable** -sovellus mobiililaitteessasi ja tarkastele nappikuulokkeiden akun ja latauskotelon varaustilaa. Lisätietoja on kohdassa [Yhdistäminen mobiililaitteeseen](#).



Kun akun jäljellä olevan varauksen taso on matala, mobiililaitteen ilmoituspaneeliin tulee ilmoitus.

Akkuvirran kulutuksen vähentäminen

Kun et käytä nappikuulokkeita, pidä ne ladatussa latauskotelossa. Muutoin kosketusherkkä tunnistin toimii edelleen ja vaikuttaa käyttöaikaan ja akkuvirran kulutukseen.

Akun lataamista koskevia vihjeitä ja varotoimia



Käytä ainoastaan Samsungin hyväksymää ja nimenomaan laitteeseesi suunniteltua laturia ja kaapelia. Yhteensopimaton laturi tai kaapeli voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai vahingoittaa laitetta.



- Laturin liittäminen väärin voi vahingoittaa latauskoteloä vakavasti. Takuu ei kata epäasianmukaisen käytön aiheuttamia vaurioita.
- Käytä vain Galaxy Buds2 Pro -nappikuulokkeiden mukana toimitettua USB-tyypin C kaapelia. Latauskotelo voi vahingoittua, jos käytät Micro USB -kaapelia.
- Jos lataat Galaxy Buds2 Pro -nappikuulokkeita laturiportin ollessa märkä, Galaxy Buds2 Pro -nappikuulokkeet voivat vahingoittua. Kuivaa laturiportti huolellisesti ennen Galaxy Buds2 Pro -nappikuulokkeiden lataamista.



- Laturit myydään erikseen.
- Säästä energiaa irrottamalla laturi, kun sitä ei tarvita. Laturissa ei ole virtakytkintä, joten irrota laturi pistorasiasta sähkön säästämiseksi, kun laturia ei tarvita.
- Laturia käytettäessä on suositeltavaa käyttää hyväksyttyä laturia, joka takaa lataustehon.
- Pidä latauskotelo suljettuna, kun varastoit nappikuulokkeet tai lataat niitä tai kun lataat latauskoteloä.
- Jos kosketat latausliitäntöjä latauskotelon lataamisen aikana, se voi vaikuttaa lataamiseen.
- Jos latausliitäntöissä on hikeä tai muuta nestettä, Galaxy Buds2 Pro -nappikuulokkeissa voi ilmetä korroosiota. Jos latausliitäntöissä tai nappikuulokkeissa on hikeä tai muuta nestettä, puhdista ne ennen nappikuulokkeiden asettamista latauskoteloon.
- Kun asetat nappikuulokkeet latauskoteloon, lataaminen alkaa automaattisesti ja pysähtyy automaattisesti, jos nappikuulokkeet on ladattu täyteen.




- Vaikka et poistaisi Galaxy Buds2 Pro -nappikuulokkeita latauskotelosta sen jälkeen, kun nappikuulokkeet on ladattu täyteen, se ei todennäköisesti vaikuta merkittävästi nappikuulokkeiden käyttöikään.
- Jos et käytä Galaxy Buds2 Pro -nappikuulokkeita pitkään aikaan, varastoi ne niiden lataamisen jälkeen.
- Jos käytät muuta virranlähdettä kuin laturia, kuten tietokonetta, latausaika voi olla hitaampi alhaisemman sähkövirran vuoksi.
- Galaxy Buds2 Pro -nappikuulokkeet ja laturi voivat kuumentua latauksen aikana. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa Galaxy Buds2 Pro -nappikuulokkeiden käyttöikään eikä suorituskykyyn. Jos akku kuumenee tavallista voimakkaammin, laturi voi lopettaa lataamisen.
- Jos Galaxy Buds2 Pro -nappikuulokkeet eivät lataudu asianmukaisesti, vie Galaxy Buds2 Pro -nappikuulokkeet ja laturi Samsung-huoltokeskukseen tai valtuutettuun huoltokeskukseen.
- Älä taivuta USB-kaapelia. Muutoin USB-kaapeli voi vahingoittua tai sen käyttöikä lyhentyä. Älä koskaan käytä vioittunutta USB-kaapelia.

Akun merkkivalojen tunnistaminen

Akun merkkivalot ilmaisevat nappikuulokkeiden ja latauskotelon lataustilan.


Nappikuulokkeiden akun merkkivalo on latauskotelon sisällä ja näyttää nappikuulokkeiden tilan. Latauskotelon etuosassa oleva latauskotelon akun merkkivalo näyttää kotelon itsensä lataustilan.

Nappikuulokkeiden akun merkkivalo

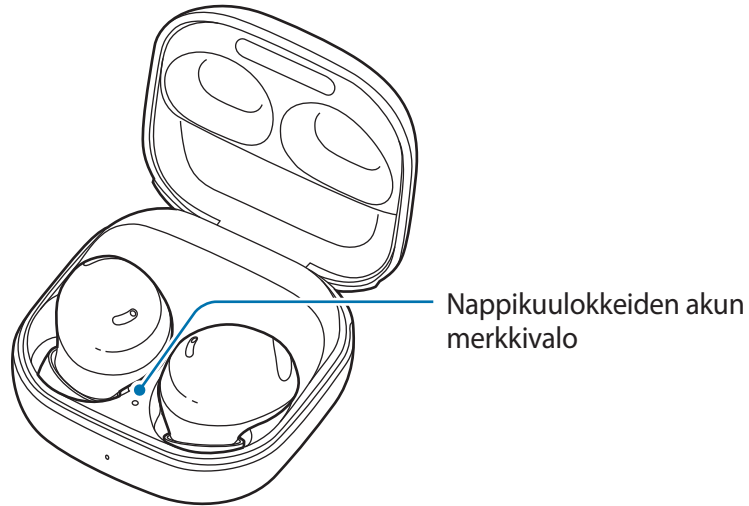

Väri	Tila
Palaa jatkuvasti punaisena	• Lataaminen
Palaa jatkuvasti vihreänä	• Täyteen ladattu
Vilkkuu punaisena	• Lataus estetty epänormaalin lämpötilan takia

Latauskotelon akun merkkivalo

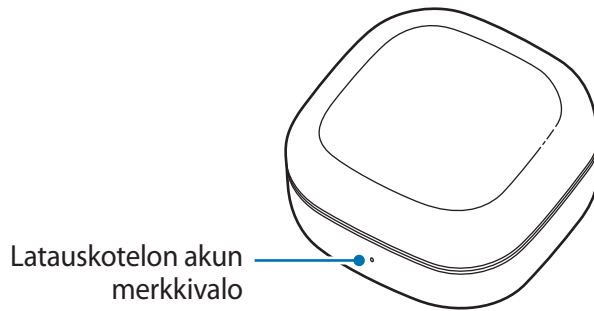

Väri	Tila
Palaa jatkuvasti punaisena	• Lataaminen
Palaa jatkuvasti vihreänä	• Täyteen ladattu
Vilkkuu punaisena	• Lataus estetty epänormaalin lämpötilan takia
Vilkkuu punaisena (vilkkuu latauskotelon sulkemisen jälkeen)	• Akkuvirta on vähissä (alle 10 % jäljellä)
Punainen (palaa viisi sekuntia latauskotelon sulkemisen jälkeen)	• Akkuvirta on lähes vähissä (10 %–29 %)
Keltainen (palaa viisi sekuntia latauskotelon sulkemisen jälkeen)	• Akkuvirtaa on kohtuullisesti (30 %–59 %)
Vihreä (palaa viisi sekuntia latauskotelon sulkemisen jälkeen)	• Akkuvirtaa on runsaasti (yli 60 %)




- Latauskotelon akun merkkivalo vilkkuu punaisena, kun ulkoinen virta on katkaistuna lataamisen aikana.
- Jos akun merkkivalot eivät toimi kuvatulla tavalla, irrota laturi latauskotelosta ja kytke se sitten uudelleen.

Nappikuulokkeiden käyttäminen

Yhdistäminen mobiililaitteeseen

Ennen yhdistämistä

- Lataa latauskotelo riittävästi.
- Galaxy Wearable -sovelluksen on oltava asennettuna mobiililaitteeseesi. Jos sovellusta ei ole asennettu mobiililaitteeseesi, lataa sovellus **Galaxy Store**- tai **Play Kauppa** -palvelusta.
-  • Voit ladata Galaxy Wearable -sovelluksen vain niihin mobiililaitteisiin, joissa on Android-käyttöjärjestelmän versio 8.0 (API 26) tai uudempi versio ja vähintään 1,5 Gt RAM-muistia.
- Voit muuttaa Galaxy Wearable -sovelluksen kieltä mobiililaitteessa. Käynnistä **Asetukset**-sovellus mobiililaitteessasi ja napauta **Yleinen hallinta** → **Kieli**. Jos Asetukset-sovelluksessa valittu kieli ei ole tuettu Galaxy Wearable -sovelluksessa, näkyvässä oleva oletuskieli voi olla englanti.

Nappikuulokkeiden yhdistäminen Samsung-mobiililaitteeseen ensimmäisen kerran

- 1 Tarkista kummankin nappikuulokkeen suunta ja aseta ne oikein latauskotelon vastaaviin paikkoihin. Jos nappikuulokkeiden akun merkkivalo ei vilku, kytke latauskotelo laturiin ja lataa nappikuulokkeita yli kymmenen minuuttia.
- 2 Sulje latauskotelo.

3 Avaa latauskotelo.

Nappikuulokkeet siirtyvät automaattisesti Bluetooth-laiteparin muodostustilaan, ja mobiililaitteen näyttöön tulee ponnahtusikkuna.


Jos ponnahtusikkuna ei tule näyttöön tai jos haluat muodostaa yhteyden toiseen Android-käyttöjärjestelmässä toimivaan mobiililaitteeseen, joka ei ole Samsungin valmistama, katso kohtaa [Yhdistäminen toiseen Android-käyttöjärjestelmässä toimivaan mobiililaitteeseen, joka ei ole Samsungin valmistama](#) (tai jos yhdistämisen ponnahtusikkuna ei tule näyttöön).



Kun latauskotelon akun merkkivalo vilkkuu punaisena, poista nappikuulokkeet latauskotelosta ja aseta ne koteloon uudelleen.

4 Napauta mobiililaitteessa näkyvässä ponnahtusikkunassa **Yhdistä** ja muodosta yhteys noudattamalla näytön ohjeita.


Kun yhteys on muodostettu, nappikuulokkeet yhdistetään mobiililaitteeseen automaattisesti aina, kun latauskotelo avataan nappikuulokkeiden ollessa sen sisällä.

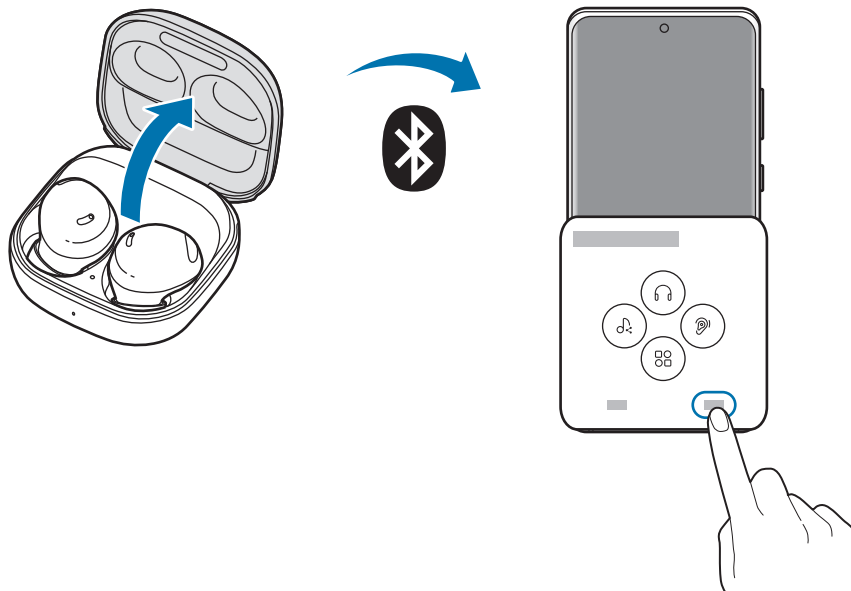

- Voit ladata Galaxy Wearable -sovelluksen vain niihin mobiililaitteisiin, joissa on Android-käyttöjärjestelmän versio 8.0 (API 26) tai uudempi versio ja vähintään 1,5 Gt RAM-muistia.
- Laitteen ja ohjelmistoversion mukaan voi olla, että yhdistämistapa poikkeaa tässä esitetystä.
- Yhdistämisen ponnahtusikkuna näkyy vain niissä Samsungin mobiililaitteissa, joiden käyttöjärjestelmä on Android-käyttöjärjestelmän versio 8.0 tai uudempi versio ja joihin on asennettu SmartThings-sovellus. Jos ponnahtusikkuna ei tule näkyviin, päivitä SmartThings-sovellus uusimpaan versioon.
- Ponnahtusikkunan ulkoasu voi vaihdella yhdistetyn mobiililaitteen mukaan.



- Jos nappikuulokkeet eivät muodosta yhteyttä mobiililaitteeseen kolmen minuutin kuluessa, Bluetooth-laiteparin muodostustila poistuu käytöstä. Sulje latauskotelo uudelleen ja avaa se. Nappikuulokkeet siirtyvät Bluetooth-laiteparin muodostustilaan.
- Jos haluat yhteyden muodostamisen jälkeen muodostaa yhteyden johonkin toiseen mobiililaitteeseen, katso kohtaa [Yhdistäminen muihin laitteisiin, kun yhteys toiseen mobiililaitteeseen on katkaistu](#).
- Kun yhdistät nappikuulokkeet mobiililaitteeseen, joka on kirjautunut Samsung-tiliin, nappikuulokkeiden pariliitostiedot synkronoidaan muihin mobiililaitteisiin, jotka käyttävät samaa Samsung-tiliä, eikä sinun tarvitse muodostaa pariliitosta uudelleen niiden välille. Jos haluat yhdistää muut samaa Samsung-tiliä käyttävät laitteet nappikuulokkeisiin, käynnistä yhdistettävissä mobiililaitteissa **Asetukset**-sovellus, napauta **Yhteydet** → **Bluetooth** ja valitse sitten nappikuulokkeet, jotka on synkronoitu Samsung-tilin kautta.
- Jos vain toinen nappikuuloke on liitetty mobiililaitteeseesi, ääni kuuluu monoäänisenä. Se siirtyy automaattisesti stereotilaan, kun molemmat nappikuulokkeet yhdistetään mobiililaitteeseesi.
- Jos nappikuulokkeet eivät muodosta yhteyttä mobiililaitteeseen, yhdistämisen ponnahdusikkuna ei tule näkyviin tai mobiililaitteesi ei löydä nappikuulokkeita, aseta ne latauskoteloon ja siirry Bluetooth-laiteparin muodostustilaan manuaalisesti koskettamalla kumpaakin nappikuuloketta yli kolme sekuntia. Kun Bluetooth-laiteparin muodostustila on käytössä, nappikuulokkeiden akun merkkivalo vilkkuu punaisena, vihreänä ja sinisenä.

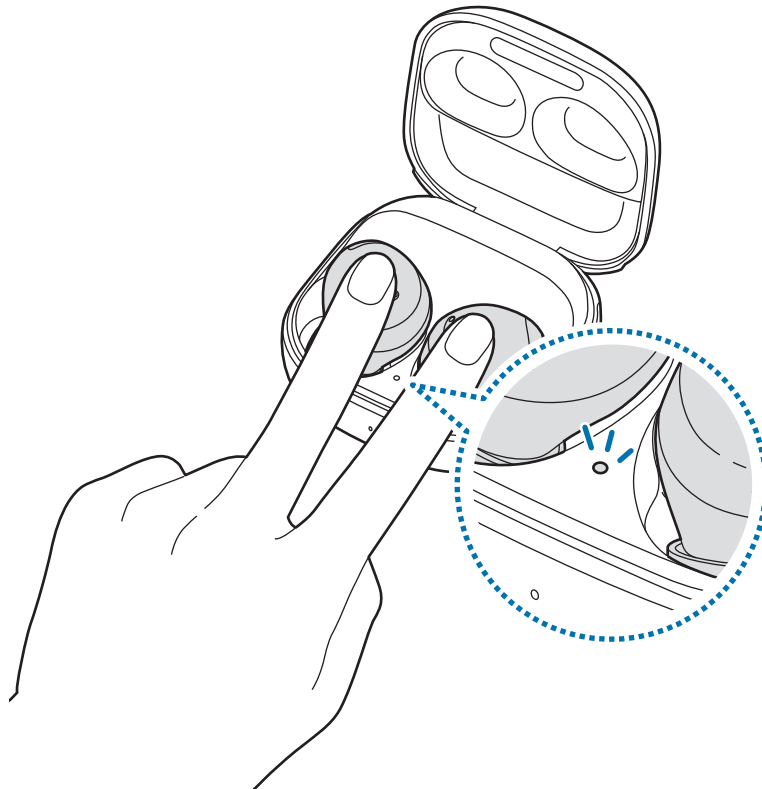

Yhdistäminen toiseen Android-käyttöjärjestelmässä toimivaan mobiililaitteeseen, joka ei ole Samsungin valmistama (tai jos yhdistämisen ponnahdusikkuna ei tule näyttöön)



Jos muodostat yhteyden muuhun kuin Samsungin mobiililaitteeseen, joka käyttää myös Android-käyttöjärjestelmää, jotkin nappikuulokkeiden ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä, eivätkä nappikuulokkeet ehkä toimi oikein.

- 1 Tarkista kummankin nappikuulokkeen suunta ja aseta ne oikein latauskotelon vastaaviin paikkoihin. Jos nappikuulokkeiden akun merkkivalo ei vilku, kytke latauskotelo laturiin ja lataa nappikuulokkeita yli kymmenen minuuttia.
- 2 Sulje latauskotelo.
- 3 Avaa latauskotelo. Nappikuulokkeet siirtyvät automaattisesti Bluetooth-laiteparin muodostustilaan.
- 4 Ota mobiililaitteessasi Bluetooth-toiminto käyttöön nappikuulokkeiden yhdistämiseksi mobiililaitteeseesi, käynnistä **Galaxy Wearable** -sovellus ja viimeistele sitten yhteys noudattamalla näytön ohjeita.

Bluetooth-toiminnon käytön vihjeitä ja varotoimia

Bluetooth on 2,4 GHz:n taajuusalueita käyttävä langaton teknologiastandardi, jonka avulla lähellä toisiaan olevat erilaiset laitteet voidaan yhdistää. Sen avulla voidaan muodostaa yhteys muihin Bluetooth-yhteensopiviin laitteisiin, kuten mobiililaitteisiin, ja vaihtaa niiden kanssa tietoja ilman kaapeleita.

Varotoimia Bluetooth-toiminnon käyttöön

- Yhdistäessäsi nappikuulokkeet toiseen laitteeseen sijoita laitteet lähelle toisiaan, jotta vältät ongelmat.
- Varmista, että nappikuulokkeet ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-yhteyden enimmäisetäisyyden sisällä (kymmenen metriä). Etäisyys voi vaihdella laitteiden käyttöympäristön mukaan.
- Varmista, ettei nappikuulokkeiden ja yhdistettävän laitteen välissä ole mitään esteitä, kuten ihmisiä, seiniä, rakennuksen kulmia tai aitoja.
- Älä kosketa yhdistettävän laitteen Bluetooth-antennia.
- Bluetooth käyttää samaa taajuutta kuin jotkin teolliset, tieteelliset, lääkinnälliset ja pienitehoiset tuotteet, ja laitteiden yhdistämisessä tämäntyyppisten tuotteiden lähellä voi ilmetä häiriöitä.
- Kaikki laitteet, etenkin ne, jotka eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia tai hyväksymiä, eivät ehkä ole yhteensopivia nappikuulokkeiden kanssa.
- Bluetooth-ominaisuutta ei saa käyttää laittomiin tarkoituksiin (esimerkiksi tiedostojen piraattikopiointiin tai tietoliikenteen luvattomaan kuunteluun kaupallisissa tarkoituksissa).

Nappikuulokkeiden asettaminen korviin

Säädä nappikuulokkeet korviisi sopiviksi.



Laitteessa ja joissakin lisävarusteissa (myydään erikseen) on magneetteja. American Heart Association (USA) ja Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (Iso-Britannia) varoittavat, että magneetit voivat vaikuttaa implantoitujen sydämentahdistinten, rytmihäiriötahdistinten, insuliinipumppujen tai muiden elektronisten lääkinällisten laitteiden (kutsutaan yhteisesti "lääkinällisiksi laitteiksi") toimintaan vielä 15 cm:n (6 tuuman) etäisyydeltä. Jos käytät jotakin näistä lääkinällisistä laitteista, **ÄLÄ KÄYTÄ TÄTÄ LAITETTA JA JOITAKIN LISÄVARUSTEITA (MYYDÄÄN ERIKSEEN) NEUVOTTELEMATTA LÄÄKÄRIN KANSSA.**




Älä säilytä laitetta ja joitakin lisävarusteita (myydään erikseen) magneettikenttien läheisyydessä. Magneettiset kortit, kuten luottokortit, puhelinkortit, kulkukortit ja tarkistuskortit, voivat vioittua tai toimia virheellisesti magneettikentissä.




- Jos kosketusherkkä tunnistin ei kosketa korvaasi, nappikuuloke ei ehkä toimi. Käytä korviisi sopivia korvapehmusteita, jos et kuule nappikuulokkeiden tunnistamisesta ilmoittavaa ääntä.
- Jos nappikuulokkeita ei ole asetettu korviisi oikein, jotkin toiminnot, kuten puhelut nappikuulokkeiden kautta, eivät ehkä toimi. Käytä korvapehmusteita, jotka sopivat korviisi, ja aseta nappikuulokkeet oikein.
- Noudata kaikkia valtuutetun henkilöstön antamia varoituksia ja ohjeita, kun olet paikassa, jossa langattomien laitteiden käyttöä on rajoitettu, kuten lentokoneessa tai sairaalassa.

- 1 Pidä kiinni kummankin nappikuulokkeen ylä- ja alareunasta ja irrota ne latauskotelosta.

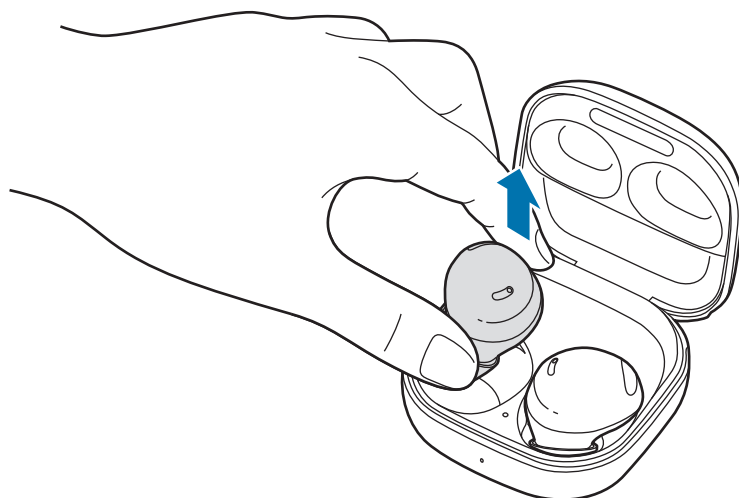

- 2 Tarkista kummankin nappikuulokkeen suunta.
- 3 Pidä nappikuulokkeita siten, että näet painetut suuntamerkit, ja aseta nappikuulokkeet korviisi niin, että ne tuntuvat mukavilta.


Kun nappikuulokkeet on asetettu korviin, kosketusherkät tunnistimet tunnistavat korviin asettamisen. Sen jälkeen nappikuulokkeista kuuluu ääni, joka ilmoittaa nappikuulokkeiden tunnistamisesta.

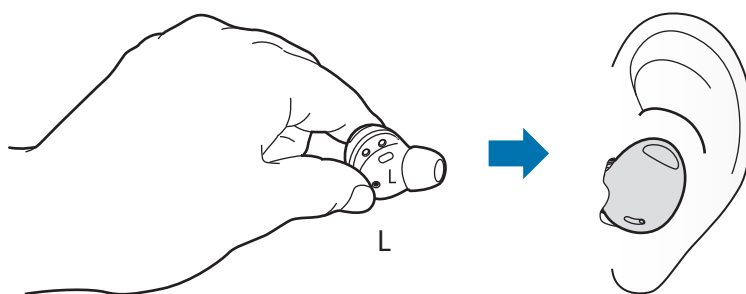



Nappikuulokkeiden käyttäminen kosketuksella

Johdanto

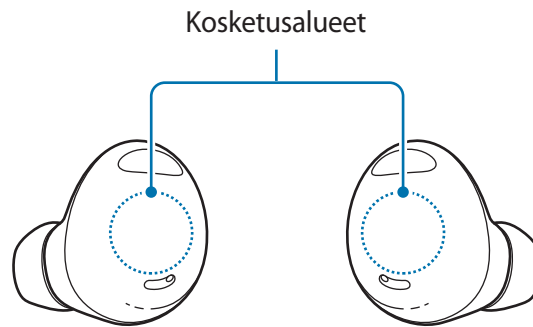Koskettamalla nappikuuloketta voit aloittaa tai keskeyttää musiikin toiston ja vastata puheluihin tai hylätä ne. Koskettamalla voit myös asettaa nappikuulokkeet suorittamaan muita toimintoja.



-  Älä paina nappikuulokkeita voimakkaasti sormenpäälläsi, jotta korvasi eivät vahingoitu.
- Älä kosketa nappikuulokkeita millään terävällä esineellä, jotta kosketusalueet eivät vahingoitu.
-  Jos korvassasi on metalliesine, kuten korvakoru, poista se. Jos metalliesine koskettaa nappikuulokkeita, voi olla, että nappikuulokkeiden kosketustoiminto toimii virheellisesti tai nappikuulokkeet eivät vastaa.
- Jos nappikuulokkeissa on hiekä tai muuta nestettä, puhdista ne. Nappikuulokkeiden kosketustoiminto voi toimia virheellisesti tai lakata vastaamasta hien tai muun nesteen takia.

Kosketustoimintojen ymmärtäminen



Yksi kosketus

- Aloita tai keskeytä kappaleen toisto.
- Lopeta Lue ilmoitukset ääneen -toiminnon käyttäminen.



Kaksoiskosketus

- Toista seuraava kappale.
- Vastaa puheluun tai lopeta se.



Kolmoiskosketus

- Toista edellinen kappale.
 - Jos kosketat nappikuuloketta kolme kertaa kolmen sekunnin kuluessa kappaleen toiston alkamisesta, kappaleen toisto alkaa uudelleen alusta. Kosketa nappikuuloketta kolme kertaa kolmen sekunnin kuluessa kappaleen toiston alkamisesta, jos haluat aloittaa edellisen kappaleen toiston.



Kosketa jonkin aikaa

- Ota esiasetettu toiminto käyttöön.
 - Oletusasetus on melunhallintatilan aktivoiminen. Lisätietoja aktivoitavan toiminnon vaihtamisesta on kohdassa [Kosketa jonkin aikaa -toiminnon määrittäminen](#).
- Hylkää puhelu.



- Nappikuulokkeiden oletusarvoiset kosketustoiminnot ovat yksi kosketus ja kosketus jonkin aikaa. Voit käyttää kaikkia nappikuulokkeiden kosketustoimintoja käynnistämällä **Galaxy Wearable** -sovelluksen ja aktivoimalla liittyvät toiminnot napauttamalla **Kosketussäätimet**.
- Jos nappikuulokkeet eivät muodosta yhteyttä mobiililaitteeseen, yhdistämisen ponnahdusikkuna ei tule näkyviin tai mobiililaitteesi ei löydä nappikuulokkeita, aseta ne latauskoteloon ja siirry Bluetooth-laiteparin muodostustilaan manuaalisesti koskettamalla kumpaakin nappikuuloketta yli kolme sekuntia. Kun Bluetooth-laiteparin muodostustila on käytössä, nappikuulokkeiden akun merkkivalo vilkkuu punaisena, vihreänä ja sinisenä.


Nappikuulokkeiden kosketusominaisuuden lukitseminen


Voit estää tahattomat toiminnot lukitsemalla nappikuulokkeiden kosketusominaisuuden.

Galaxy Wearable -sovelluksen aktivoiminen

Käynnistä **Galaxy Wearable** -sovellus mobiililaitteessa ja poista **Kosketussäätimet**-kytkin käytöstä napauttamalla sitä.

Aktivoiminen Asetukset-sovelluksesta

 Tämä ominaisuus on käytettävissä vain mobiililaitteissa, joissa on Android 11 One UI -käyttöliittymäversio 3.1 tai uudempi versio.

- 1 Käynnistä **Asetukset**-sovellus mobiililaitteessasi ja napauta **Yhteydet** → **Bluetooth**.
- 2 Napauta  nappikuulokkeiden nimen vieressä kohdassa **Pariksi liitetyt laitteet**.
- 3 Aktivoi **Kosketussäätimet**-kytkin napauttamalla sitä.


Aktivoiminen pienoishjelmasta

Lisää **Galaxy Buds2 Pro** -pideoishjelma mobiililaitteeseen ja lukitse nappikuulokkeiden lukitustoiminto nopeasti napauttamalla painiketta.

Kosketa jonkin aikaa -toiminnon määrittäminen

Kun määrität kosketa jonkin aikaa -toiminnon kumpaakin nappikuuloketta varten, voit valita määritetyt toiminnot nopeasti ja mukavasti.

- 1 Käynnistä **Galaxy Wearable** -sovellus mobiililaitteessa, napauta **Kosketussäätimet** ja aktivoi kytkin sitten napauttamalla sitä.
- 2 Aktivoi **Paina pitkään** -kytkin napauttamalla sitä.
- 3 Napauta **Paina pitkään** ja valitse kummankin nappikuulokkeen kosketa jonkin aikaa -toiminnot kohdasta **Vasen** tai **Oikea**.
 - **Vaihda melun säätimet:** Seuraavat ominaisuudet otetaan käyttöön joka kerta, kun kosketat nappikuuloketta jonkin aikaa: aktiivinen melunvaimennus ja ympäristöäänitila. Lisätietoja on kohdassa [Melunhallintatilan aktivoiminen](#).
 - **Bixby:** Aloita keskustelu älykkään ääniavustuspalvelun kanssa. Kun käytät Bixbyä, katso lisätietoja kohdasta [Bixbyn käyttäminen](#).


- **Äänvoimakkuuden vähennys / Äänvoimakkuuden lisäys:** Säädä äänvoimakkuutta.
-  • Jos valitset äänvoimakkuuden säätötoiminnon toisen puolen kosketa jonkin aikaa -toiminnoksi, äänvoimakkuuden säätötoiminto asetetaan automaattisesti myös toisen puolen kosketa jonkin aikaa -toiminnoksi.
- Jos äänvoimakkuuden säätötoiminto on jo valittu ja yrität vaihtaa toisen puolen kosketa jonkin aikaa -toimintoa, toisen puolen kosketa jonkin aikaa -toiminnoksi asetetaan melunhallintatilan aktivoiminen.

Melunhallintatilan käyttäminen

Johdanto

Melunhallintatiloja on kaksi: aktiivinen melunvaimennus ja ympäristöäänitila.

Voit ottaa käyttöön aktiivisen melunvaimennustoiminnon, joka vaimentaa ympäröiviä ulkoisia ääniä. Käytä sitä, kun haluat välttää häiriötekijöitä esimerkiksi musiikkia kuunnellessasi. Aktivoi sen sijaan ympäristöäänitila, kun haluat kuulla ympäristön äänet selkeästi ja havaita nopeasti mahdolliset vaaratilanteet tai kuulla toisen henkilön äänen keskustelun aikana.

 Jos mikrofoni (ulompi mikrofoni nappikuulokkeiden ollessa pässäsi) ja sen alue on kokonaan peitetty, voi ilmetä kiertoa, kun melunhallintatila otetaan käyttöön.

 Voit aktivoida melunhallintatilan vain, kun pidät molempia nappikuulokkeita korvissasi.

Melunhallintatilan aktivoiminen

Aktivoiminen nappikuulokkeista


Varmista, että kosketa jonkin aikaa -toiminnoksi on asetettu melunhallintatila, ja kosketa sitten nappikuuloketta jonkin aikaa.


Seuraavat ominaisuudet otetaan käyttöön joka kerta, kun kosketat nappikuuloketta jonkin aikaa: aktiivinen melunvaimennus ja ympäristöäänitila.

Galaxy Wearable -sovelluksen aktivoiminen

Käynnistä **Galaxy Wearable** -sovellus mobiililaitteessa ja napauta **Aktiivinen kohinanvaimennus** tai **Ympäristön äänet**.

Aktivoiminen Asetukset-sovelluksesta

 Tämä ominaisuus on käytettävissä vain mobiililaitteissa, joissa on Android 11 One UI -käyttöliittymäversio 3.1 tai uudempi versio.


- 1 Käynnistä **Asetukset**-sovellus mobiililaitteessasi ja napauta **Yhteydet** → **Bluetooth**.
- 2 Napauta  nappikuulokkeiden nimen vieressä kohdassa **Pariksi liitetyt laitteet**.
- 3 Aktivoi **Aktiivinen kohinanvaimennus** tai **Ympäristön äänet** napauttamalla sitä.

Aktivoiminen pienoishjelmasta

Lisää **Galaxy Buds2 Pro** -pienoishjelma mobiililaitteeseen, ja aktivoi melunhallintatila nopeasti napauttamalla painiketta.

Puheen tunnistuksen ottaminen käyttöön

Voit asettaa laitteen aktivoimaan ympäristöäänitilan automaattisesti kaikissa tilanteissa, joissa nappikuulokkeet havaitsevat sinun puhuvan muiden kanssa. Jos ympäristöäänitila on aktivoitu, median äänenvoimakkuutta pienennetään, jotta kuulet ulkoiset äänet tai toisen henkilön puheen selkeästi ja voit keskittyä keskusteluun. Nappikuulokkeet palaavat aiemmin käytettyyn tilaan automaattisesti, jos ne eivät havaitse puhetta tietyn ajan kuluessa.

-  • Molempien nappikuulokkeiden puheentunnistimet tunnistavat puheäänesi, kun käytät puheen tunnistusta. Jos siis käytät nappikuuloketta vain toisessa korvassa, tämä ominaisuus ei ehkä ole käytettävissä.
- Tilanteissa, joissa esiintyy värinää, kuten hampaita harjattaessa, yskittäessä tai hyräiltäessä, nappikuulokkeet saattavat tulkita värinän väärin puheääneksi.
 - Voit poistaa ympäristöäänitilan käytöstä keskustelujen ajaksi manuaalisesti koskettamalla nappikuuloketta tai Galaxy Wearable -sovelluksesta.

- 1 Käynnistä **Galaxy Wearable** -sovellus mobiililaitteessa.

- 2 Napauta **Äänen tunnistus** ja aktivoi kytkin napauttamalla sitä.
- 3 Valitse aika, jonka kuluttua ympäristöäänitila poistetaan automaattisesti käytöstä.

Bixbyn käyttäminen

Johdanto

Bixby on käyttöliittymä, jonka avulla voit käyttää laitetta tavallista kätevämmiin.

Voit puhua Bixbylle. Bixby käynnistää pyytämäsi toiminnon tai näyttää haluamasi tiedot yhdistetyssä mobiililaitteessa.



- Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun Bixbyä tukeva mobiililaitte on yhdistetty.
- Käytettävissä olevat kielet määräytyvät mobiililaitteeseesi määritetyn Bixbyn mukaan. Joidenkin ominaisuuksien käyttömahdollisuus määräytyy alueen mukaan.

Bixbyn käyttäminen

- 1 Varmista, että olet asettanut Bixbyn käynnistämisen kosketa jonkin aikaa -toiminnoksi, ja kosketa nappikuuloketta jonkin aikaa. Voit myös sanoa "Hi, Bixby".
Bixby käynnistetään yhdistetyssä mobiililaitteessa.
- 2 Sano haluamasi sanat Bixbylle.
Bixby käynnistää pyytämäsi toiminnon tai näyttää haluamasi tiedot yhdistetyssä mobiililaitteessa, kun se tunnistaa sanasi nappikuulokkeiden kautta.
Jos haluat toistaa sanomasi sanat tai sanoa jotain muuta, kosketa nappikuuloketta jonkin aikaa.

Bixbyn aktivoiminen puheen avulla

Voit aloittaa keskustelun Bixbyn kanssa sanomalla "Hi, Bixby" nappikuulokkeiden ollessa päässäsi.

- 1 Käynnistä **Galaxy Wearable** -sovellus mobiililaitteessa ja napauta **Korvanappien asetukset**.
- 2 Napauta **Bixbyn puheaktivointi** ja aktivoi kytkin napauttamalla sitä.



- Kun otat tämän toiminnon käyttöön, myös yhdistetyn mobiililaitteen Bixby-puheaktivointitoiminto aktivoituu automaattisesti.

Vihjeitä onnistuneeseen puheentunnistukseen

- Puhu selkeästi.
- Puhu hiljaisessa ympäristössä.
- Älä käytä loukkaavia sanoja tai slangisanoja.
- Vältä puhumasta murteellisesti.

Ympäristö tai puhetapa voi aiheuttaa sen, etteivät Galaxy Buds2 Pro -nappikuulokkeet tunnista komentoja tai että ne suorittavat tarkoittamattomia toimintoja.

Musiikin kuunteleminen

Voit kuunnella mobiililaitteeseen tallennettua musiikkia yhdistämällä nappikuulokkeet mobiililaitteeseen. Voit suoratoistaa yhdistetystä mobiililaitteesta toistettavaa musiikkia.

Käynnistä musiikkisoitinsovellus mobiililaitteessa ja toista musiikkia.

Kappaleen toiston aloittaminen tai keskeyttäminen

Aloita ja keskeytä kappaleen toisto koskettamalla nappikuuloketta.

Seuraavan kappaleen toistaminen

Siirry seuraavaan kappaleeseen kaksoiskoskettamalla nappikuuloketta.

Edellisen kappaleen toistaminen

Siirry edelliseen kappaleeseen koskettamalla nappikuuloketta kolme kertaa.



Jos kosketat nappikuuloketta kolme kertaa kolmen sekunnin kuluessa kappaleen toiston alkamisesta, kappaleen toisto alkaa uudelleen alusta. Kosketa nappikuuloketta kolme kertaa kolmen sekunnin kuluessa kappaleen toiston alkamisesta, jos haluat aloittaa edellisen kappaleen toiston.

Äänvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänvoimakkuutta koskettamalla nappikuuloketta jonkin aikaa, kun olet asettanut sen kosketa jonkin aikaa -toiminnoksi.



- Säädä äänvoimakkuutta yhdistetyn mobiililaitteen kautta, jos nappikuulokkeista kuuluva ääni on hiljainen äänvoimakkuuden enimmäisasetuksella.
- Jos yhdistät nappikuulokkeet mobiililaitteeseen musiikin kuuntelun aikana, äänvoimakkuus voi muuttua.
- Jos valitset äänvoimakkuuden säätötoiminnon toisen puolen kosketa jonkin aikaa -toiminnoksi, äänvoimakkuuden säätötoiminto asetetaan automaattisesti myös toisen puolen kosketa jonkin aikaa -toiminnoksi.

- 1 Käynnistä **Galaxy Wearable** -sovellus mobiililaitteessa, napauta **Kosketussäätimet** ja aktivoi kytkin sitten napauttamalla sitä.
- 2 Aktivoi **Paina pitkään** -kytkin napauttamalla sitä.
- 3 Napauta **Paina pitkään** ja valitse **Vasen-** tai **Oikea-**kohdassa **Äänvoimakkuuden vähennys** tai **Äänvoimakkuuden lisäys**.
- 4 Jos haluat lisätä äänvoimakkuutta, kosketa jonkin aikaa oikeaa nappikuuloketta ja vapauta sormesi, kun haluamasi äänvoimakkuus on saavutettu.
Jos haluat vähentää äänvoimakkuutta, kosketa jonkin aikaa vasenta nappikuuloketta ja vapauta sormesi, kun haluamasi äänvoimakkuus on saavutettu.

Taajuuskorjaimen käyttäminen

Voit valita kuusi eri taajuuskorjaimen asetusvaihtoehtoa ja nauttia samasta musiikista erilaisilla korjausasetuksilla.

Käynnistä **Galaxy Wearable** -sovellus mobiililaitteessa, napauta **Korvanappien asetukset** → **Taajuuskorjain** ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.

Puhelutoimintojen käyttäminen

Kun pidät nappikuulokkeita korvissasi niiden ollessa yhdistettyinä mobiililaitteeseen, voit vastata puheluihin ja hallita puheluja yhdistetystä mobiililaitteesta.

Puheluun vastaaminen tai sen hylkääminen

Jos puhelu saapuu käyttäessäsi nappikuulokkeita, niistä kuuluu merkkiääni ja ääni-ilmoitus kertoo saapuvan puhelun puhelinnumeron tai yhteystietoihisi tallennetun nimen.

Voit vastata puheluun kaksoiskoskettamalla nappikuuloketta.

Voit hylätä puhelun koskettamalla nappikuuloketta jonkin aikaa.



Jos et saa saapuvan puhelun puhelinnumerosta tai yhteystietoihisi tallennetusta nimestä ääni-ilmoitusta, käynnistä **Galaxy Wearable** -sovellus mobiililaitteessa ja napauta **Korvanappien asetukset** → **Lue ilmoitukset ääneen** → **Näytä kaikki**. Napauta sitten ▼, valitse **Kaikki** ja aktivoi sitten **Saapuva puhelu** -toiminto napauttamalla kytkintä.

Puhelun lopettaminen

Voit lopettaa meneillään olevan puhelun kaksoiskoskettamalla nappikuuloketta.


Galaxy Wearable -sovellus

Johdanto

Nappikuulokkeiden yhdistäminen mobiililaitteeseen edellyttää, että Galaxy Wearable -sovellus on asennettu mobiililaitteeseen. Galaxy Wearable -sovelluksessa voit tarkastella Galaxy Buds2 Pro -nappikuulokkeiden tilaa ja mukauttaa niiden asetuksia.

Käynnistä **Galaxy Wearable** -sovellus yhdistetyssä mobiililaitteessasi.

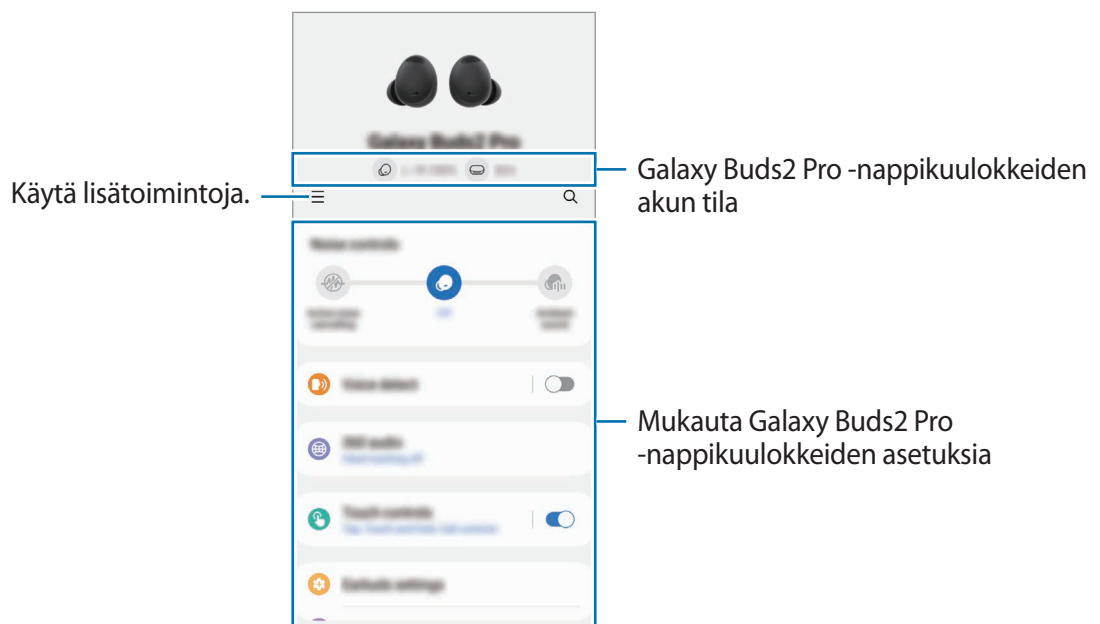

- Jos yhdistät nappikuulokkeet mobiililaitteeseen ensimmäisen kerran, katso lisätietoja kohdasta [Yhdistäminen mobiililaitteeseen](#).
- Joidenkin toimintojen käyttömahdollisuus määräytyy yhdistetyn mobiililaitteen tyyppin mukaan.



Nappikuulokkeiden yhdistäminen ja yhteyden katkaiseminen

Mobiililaitteiden ja nappikuulokkeiden yhteyden katkaiseminen

Aseta nappikuulokkeet latauskoteloon ja sulje se. Bluetooth-yhteys katkeaa.

Voit katkaista nappikuulokkeiden ja mobiililaitteen välisen yhteyden manuaalisesti käynnistämällä **Galaxy Wearable** -sovelluksen mobiililaitteessa ja napauttamalla  → . Voit myös käynnistää **Asetukset**-sovelluksen mobiililaitteessa, napauttaa **Yhteydet** → **Bluetooth** ja poistaa sitten nappikuulokkeiden ja mobiililaitteesi pariliitoksen kohdassa **Pariksi liitetyt laitteet**.

Mobiililaitteiden yhdistäminen uudelleen nappikuulokkeisiin, joiden yhteys on katkennut tilapäisesti

Kun haluat yhdistää uudelleen nappikuulokkeet, joiden yhteys laitteeseen on katkennut tilapäisesti, aseta ne latauskoteloon ja sulje se. Avaa sitten latauskotelo uudelleen.

Voit yhdistää nappikuulokkeet uudelleen mobiililaitteeseesi käynnistämällä **Galaxy Wearable** -sovelluksen mobiililaitteessa ja napauttamalla **Yhdistä**.

Yhdistäminen uusiin nappikuulokkeisiin

Voit katkaista tilapäisesti nappikuulokkeiden yhteyden mobiililaitteeseen ja yhdistää toiset nappikuulokkeet.

Käynnistä **Galaxy Wearable** -sovellus mobiililaitteessa ja napauta  → **Lisää uusi laite**.

Yhdistäminen muihin laitteisiin, kun yhteys toiseen mobiililaitteeseen on katkaistu

- 1 Katkaise nappikuulokkeiden yhteys aiempaan mobiililaitteeseen. Käynnistä **Asetukset**-sovellus mobiililaitteessa, napauta **Yhteydet** → **Bluetooth** ja poista sitten Bluetooth-toiminto käytöstä napauttamalla kytkintä. Vaihtoehtoisesti voit poistaa nappikuulokkeiden ja mobiililaitteesi välisen pariliitoksen kohdassa **Pariksi liitetyt laitteet**.
- 2 Siirry Bluetooth-laiteparin muodostustilaan sulkemalla latauskotelo ja avaamalla se uudelleen.
- 3 Käynnistä **Galaxy Wearable** -sovellus uudessa mobiililaitteessasi ja muodosta yhteys noudattamalla näytön ohjeita.

Nappikuulokkeisiin yhdistetyn mobiililaitteen vaihtaminen

Kun nappikuulokkeet on yhdistetty vähintään kahteen mobiililaitteeseen, voit vaihtaa mobiililaitetta helposti katkaisematta yhteyttä edelliseen mobiililaitteeseen.

Käynnistä siinä mobiililaitteessa, johon haluat vaihtaa, **Asetukset**-sovellus, napauta **Yhteydet** → **Bluetooth** ja valitse sitten nappikuulokkeet kohdassa **Pariksi liitetyt laitteet**.



Nappikuulokkeiden ja mobiililaitteiden välinen yhteys voidaan vaihtaa automaattisesti olosuhteiden mukaan. Jos esimerkiksi nappikuulokkeet on rekisteröity sekä tablet-laitteeseen että älypuhelimeen, jotka ovat kirjautuneina samaan Samsung-tiliin, voit vastata älypuhelimeen saapuvaan puheluun nappikuulokkeiden avulla samalla, kun katselet videota tablet-laitteessa, koska nappikuulokkeiden yhteys kytketään automaattisesti älypuhelimeen.

Galaxy Buds2 Pro -nappikuulokkeiden tilan tarkasteleminen ja asetusten mukauttaminen

Voit tarkastella mobiililaitteeseen yhdistettyjen Galaxy Buds2 Pro -nappikuulokkeiden tilaa ja muuttaa niiden asetuksia.

Käynnistä **Galaxy Wearable** -sovellus mobiililaitteessa.



Jotkin ominaisuudet, kuten melunhallintatila tai Bixby-puheaktivointitoiminto, voivat vaikuttaa nappikuulokkeiden käyttöaikaan.

Melunhallintatilan asettaminen

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä aktiivisen melunvaimennustilan tai ympäristöäänitilan tilanteen tai ympäristön mukaan. Voit myös asettaa ympäristöäänitilan aktivoitumaan automaattisesti.

Käynnistä **Galaxy Wearable** -sovellus mobiililaitteessa, valitse toiminto ja muuta sen asetuksia.

- **Aktiivinen kohinanvaimennus:** Vaimenna ulkoisia ääniä.
- **Ei käytössä:** Poista melunhallintatila käytöstä.
- **Ympäristön äänet:** Voit kuulla ympäristön ääniä.

Äänen tunnistus

Voit asettaa laitteen ottamaan ympäristöäänitilan käyttöön automaattisesti ja vähentämään äänentoiston äänenvoimakkuutta, kun nappikuulokkeet havaitsevat äänesi.

Käynnistä **Galaxy Wearable** -sovellus mobiililaitteessa, napauta **Äänen tunnistus** ja aktivoi kytkin sitten napauttamalla sitä. Lisätietoja on kohdassa [Puheen tunnistuksen ottaminen käyttöön](#).

360-ääni

Tuottaa 360 asteen tiläänellä mukaansa tempaavan ympäristön median toiston aikana.

Käynnistä **Galaxy Wearable** -sovellus mobiililaitteessa, napauta **360-ääni** ja aktivoi kytkin sitten napauttamalla sitä.



- Tämä ominaisuus on käytettävissä vain mobiililaitteissa, joissa on Android 11 One UI -versio 3.1 tai uudempi, eikä se ehkä ole käytettävissä kaikissa mobiililaitemalleissa.
- Voit kuunnella tavallista laadukkaampaa ääntä, jos sijoitat yhdistetyn mobiililaitteen lähemmäs itseäsi.
- Median toistotapa voi aiheuttaa sen, ettei tätä toimintoa tueta.
- Kun olet alueilla, joilla vastaanotettava signaali on heikko, yhteys mobiililaitteeseen saattaa katketa tilapäisesti.

Kosketussäätimet

Määritä kuulokkeiden kosketustoimintojen asetukset.

Käynnistä **Galaxy Wearable** -sovellus mobiililaitteessa, napauta **Kosketussäätimet** ja aktivoi kytkin sitten napauttamalla sitä.

- **Napauta:** Aloita tai keskeytä kappaleen toisto.
- **Kaksoisnapauta:** Aloita seuraavan kappaleen toisto.
- **Kolmoisnapautus:** Toista edellinen kappale.
- **Paina pitkään:** Valitse toiminto, jota käytetään kosketa jonkin aikaa -toimintona. Lisätietoja on kohdassa [Kosketa jonkin aikaa -toiminnon määrittäminen](#).
- **Puhelusäätimet:** Vastaa puheluun tai lopeta se koskettamalla nappikuuloketta kahdesti, ja hylkää puhelu koskettamalla jonkin aikaa.

Korvanappien asetukset

Voit tarkastella nappikuulokkeisiin liittyviä tietoja ja muuttaa eri asetuksia.

Käynnistä **Galaxy Wearable** -sovellus mobiililaitteessa ja napauta **Korvanappien asetukset**.

Taajuuskorjain

Valitse taajuuskorjaimen asetusvaihtoehto, jota haluat käyttää.

Käynnistä **Galaxy Wearable** -sovellus mobiililaitteessa, napauta **Korvanappien asetukset** → **Taajuuskorjain** ja valitse sitten haluamasi taajuuskorjaimen asetusvaihtoehto.

Korvanapin istuvuustesti

Tarkista nappikuulokkeiden istuvuus varmistaaksesi laadukkaamman äänen ja aktiivisen melunvaimennuksen.

- 1 Käynnistä **Galaxy Wearable** -sovellus mobiililaitteessasi ja napauta **Korvanappien asetukset** → **Korvanapin istuvuustesti**.
- 2 Aseta molemmat nappikuulokkeet korviisi ja napauta **Aloita**.
Nappikuulokkeista kuuluu ääni, ja testi alkaa.
Jos näytön tulokset kertovat, että kuulokkeita on säädettävä, yritä säätää nappikuulokkeita tai muuta korvapehmusteita ja aloita testi uudelleen napauttamalla **Yritä uud.**



Jos poistat nappikuulokkeet korvistasi nappikuulokkeiden sovitustestin aikana, testi päättyy.

Lue ilmoitukset ääneen

Mobiililaitteen sovellusten lähettämät ilmoitukset vastaanotetaan nappikuulokkeissa.

Käynnistä **Galaxy Wearable** -sovellus mobiililaitteessa ja napauta **Korvanappien asetukset** → **Lue ilmoitukset ääneen**.

- **Lue ääneen puhelinta käytettäessä:** Aseta nappikuulokkeet vastaanottamaan mobiililaitteen ilmoitukset, vaikka käyttäisit mobiililaitetta.
- **Ääneen luettavat sovellusilmoitukset:** Valitse sovellukset, joiden lähettämät ilmoitukset haluat vastaanottaa, ja muuta eri sovellusten ilmoitusasetuksia.

Bixbyn puheaktivointi

Aktivoi Bixby puheella ja aloita keskustelu älykkään ääniavustuspalvelun kanssa.

Käynnistä **Galaxy Wearable** -sovellus mobiililaitteessasi, napauta **Korvanappien asetukset** → **Bixbyn puheaktivointi** ja aktivoi sitten kytkin napauttamalla sitä.

Jos aktivoit **Puhu keskeytyksettä** -kytkimen napauttamalla sitä, voit sanoa haluamasi komennon heti odottamatta äänipalautetta.

Käytä ympär. ääniä puheluissa

Ympäristön äänet voidaan asettaa niin, että kuulet yhä oman äänesi selvästi puhuessasi normaalilla voimakkuudella, ja näin voit kuunnella tavallista mukavammin pitkien puhelujen aikana.

Käynnistä **Galaxy Wearable** -sovellus mobiililaitteessasi, napauta **Korvanappien asetukset** → **Käytä ympär. ääniä puheluissa** ja aktivoi sitten kytkin napauttamalla sitä.

Korvissa olon tunnistus puheluille

Voit asettaa nappikuulokkeet tai mobiililaitteen toistamaan puhelun äänen sen mukaan, ovatko nappikuulokkeet korvissa puhelun aikana.

Käynnistä **Galaxy Wearable** -sovellus mobiililaitteessasi, napauta **Korvanappien asetukset** → **Korvissa olon tunnistus puheluille** ja aktivoi sitten kytkin napauttamalla sitä.

Kun tämä toiminto on poissa käytöstä, soittajan ääni toistetaan nappikuulokkeissa, vaikka nappikuulokkeet eivät olisi korvissa.

Saumaton korvanappien yhteys

Voit nopeasti vaihtaa mobiililaitetta, johon nappikuulokkeista on yhteys. Ota toiminto käyttöön, jos haluat nopeasti vaihtaa yhteyden nykyisestä mobiililaitteesta lähellä olevaan mobiililaitteeseen, joka on kirjautunut samalle Samsung-tilille, tai laitteeseen, joka on aiemmin ollut yhdistettynä nappikuulokkeisiisi.

Käynnistä **Galaxy Wearable** -sovellus mobiililaitteessasi, napauta **Korvanappien asetukset** → **Saumaton korvanappien yhteys** ja aktivoi sitten kytkin napauttamalla sitä.



Varo yhdistämästä nappikuulokkeitasi toisen henkilön mobiililaitteeseen.

Niskan venytyksen muistutukset

Kun nappikuulokkeet havaitsevat, että pääsi on taivutettuna alaspäin yli 10 minuuttia, ne antavat äänimerkin ja mobiililaitteeseen tulee näyttö, jossa näkyviä yksinkertaisia niskan venyttelyharjoituksia voit seurata.

Käynnistä **Galaxy Wearable** -sovellus mobiililaitteessasi, napauta **Korvanappien asetukset** → **Niskan venytyksen muistutukset** ja aktivoi sitten kytkin napauttamalla sitä.

Kun käynnistät tämän toiminnon ensimmäisen kerran tai kun olet palauttanut alkuperäiset tehdasasetukset, sinun on kalibroitava nappikuulokkeet, jotta voit määrittää toiminnon. Määritä asetukset noudattamalla näytön ohjeita.



- Kalibroi nappikuulokkeet, jotta ne tunnistavat liikkeesi tarkasti. Älä liikuta vartaloasi esimerkiksi istuutumalla tai nousemalla seisomaan kalibroinnin aikana.
- Jos joku muu käyttää nappikuulokkeitasi tai jos nappikuulokkeiden liikkeentunnistustoiminto ei toimi tarkasti, kalibroi ne uudelleen.
- Jos liikut, ääntä ei kuulu, vaikka pääsi olisi taivutettuna alaspäin yli 10 minuuttia.
- Tämä toiminto toimii vain, kun molemmat nappikuulokkeet ovat korvissa.

Kokeilu

Käytä nappikuulokkeiden uusia toimintoja.

Käynnistä **Galaxy Wearable** -sovellus mobiililaitteessa ja napauta **Korvanappien asetukset** → **Kokeilu**.

- **Kaksoisnapauta korvanapin reunaa:** Voit säätää äänenvoimakkuutta napauttamalla nappikuulokkeiden reunaa kahdesti.
- **Pelitila:** Minimoi ääniviive, jolloin video- ja äänilähdön viive poistuu ja voit kuunnella eloisaa ääntä pelejä pelatessasi.



Tämä toiminto on käytettävissä vain yhdistettäessä Android-käyttöjärjestelmää käyttävään Samsung-mobiililaitteeseen.

Nollaa

Voit nollata kaikki nappikuulokkeiden asetukset.

Käynnistä **Galaxy Wearable** -sovellus mobiililaitteessa ja napauta **Korvanappien asetukset** → **Nollaa**.

Helppokäyttöisyys

Voit määrittää useita asetuksia, jotka parantavat nappikuulokkeiden helppokäyttöisyyttä.

Käynnistä **Galaxy Wearable** -sovellus mobiililaitteessasi, napauta **Korvanappien asetukset** → **Helppokäyttöisyys**.

- **Vasen/oikea balanssi:** Voit säätää oikean ja vasemman nappikuulokkeen äänenvoimakkuustasapainoa, jos kuulosi on heikentynyt tai jos yhden nappikuulokkeen käyttäminen on mukavampaa kuin kahden. Säädä tasapainoa vetämällä **Vasen/oikea balanssi** -säätöpalkkia. Jos vedät palkkia vasemmalle, vasemman nappikuulokkeen äänenvoimakkuus lisääntyy ja päinvastoin.
- **Melun säätimet yhdellä korvanapilla:** Käynnistä melunhallinta vain yhdellä nappikuulokkeella.
- **Mukauta ääntä:** Voit mukauttaa ääntä kuulosi ja mieltymystesi mukaan.

Korvanappien ohjelmistopäivitys

Voit päivittää nappikuulokkeidesi laiteohjelmiston firmware over-the-air (FOTA) -palvelun avulla.

Käynnistä **Galaxy Wearable** -sovellus mobiililaitteessa ja napauta **Korvanappien asetukset** → **Korvanappien ohjelmistopäivitys**.

- **Lataa ja asenna:** Tarkista ja asenna päivitykset manuaalisesti.
- **Päivitä automaattisesti:** Aseta päivitykset asennettaviksi automaattisesti, kun nappikuulokkeet ovat latauskotelossa.

Tietoja korvanapeista

Voit tarkastella Galaxy Buds2 Pro -nappikuulokkeiden tietoja.

Käynnistä **Galaxy Wearable** -sovellus mobiililaitteessa ja napauta **Korvanappien asetukset** → **Tietoja korvanapeista**.

Jos haluat muuttaa Galaxy Buds2 Pro -nappikuulokkeiden nimeä, napauta **Muokkaa**.

- **Lakisääteiset tiedot:** Näytä Galaxy Buds2 Pro -nappikuulokkeiden oikeudelliset tiedot.
- **Ohjelmiston tiedot:** Näytä nappikuulokkeiden ja latauskotelon ohjelmiston tiedot.
- **Akun tiedot:** Näytä nappikuulokkeiden ja latauskotelon akun tiedot.

Etsi korvanappini

Jos kadotat nappikuulokkeesi, voit etsiä ne mobiililaitteesi Galaxy Wearable -sovelluksen avulla.

Käynnistä **Galaxy Wearable** -sovellus mobiililaitteessa ja napauta **Etsi korvanappini**.

Kun SmartThings-sovellusnäyttö tulee näkyviin, määritä asetukset noudattamalla näytön ohjeita.

Napauta SmartThings Find -näytössä **Soita** → **Käynnistä**. Voit etsiä nappikuulokkeesi seuraamalla nappikuulokkeista kuuluvaa ääntä.

Voit etsiä nappikuulokkeet myös tarkistamalla kadonneiden nappikuulokkeiden sijainnin kartasta.



- Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, jos SmartThings Find on asennettu mobiililaitteen SmartThings-sovellukseen.
- Jos etsimäsi nappikuulokkeet ovat latauskotelon sisällä, lähellä olevien nappikuulokkeiden etsiminen voi kestää jopa yli neljä minuuttia.

Vihjeitä ja käyttöopas

Voit tarkastella Galaxy Buds2 Pro -nappikuulokkeiden perustoimintoja ja käyttöopasta.

Käynnistä **Galaxy Wearable** -sovellus mobiililaitteessasi ja napauta **Vihjeitä ja käyttöopas**.

Käyttöön liittyviä huomautuksia

Tämän laitteen käyttöä koskevia varotoimia

Lue tämä opas huolellisesti, kun käytät laitetta, jotta osaat käyttää sitä turvallisesti ja oikein.

- Kuvaukset perustuvat laitteen oletusasetuksiin.
- Alueen, mallin ominaisuuksien tai laitteen ohjelmiston mukaan voi olla, että osa sisällöstä poikkeaa omasta laitteestasi. Kuvien ulkoasu voi poiketa todellisesta tuotteesta. Sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.
- Varmista ennen muiden laitteiden käyttöä, että ne ovat yhteensopivia tämän laitteen kanssa. Yhteensopivien mobiililaitteiden tekniset tiedot ovat nähtävissä Samsungin sivustossa.
- Laitteen käyttöjärjestelmän muuttaminen tai epävirallisista lähteistä peräisin olevien sovellusten asentaminen voi aiheuttaa laitteeseen toimintahäiriöitä ja tietojen vahingoittumisen tai katoamisen. Nämä toimet ovat Samsungin käyttöoikeussopimuksen vastaisia ja mitätöivät takuun.
- Tähän laitteeseen yhdistettävän mobiililaitteen valmistajan ja mallin mukaan voi olla, etteivät jotkin toiminnot toimi tässä oppaassa kuvatulla tavalla.
- Tässä laitteessa on tiettyjä maksuttomia / avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Tässä tuotteessa käytettävän avoimen lähdekoodin ohjelmiston käyttöoikeustiedot ovat osoitteessa opensource.samsung.com.
- Laitteessasi on magneetteja. Pidä se poissa luottokorttien, implantoitujen lääkinällisten laitteiden ja muiden sellaisten laitteiden läheisyydestä, joihin magneetit voivat vaikuttaa. Pidä laitteesi yli 15 cm:n päässä lääkinällisistä laitteista. Lopeta laitteesi käyttö, jos epäilet, että lääkinällisessä laitteessasi on häiriöitä, ja ota yhteyttä lääkäriin tai lääkinällisen laitteen valmistajaan.
- Tämä tuote käyttää magneetteja. Älä säilytä laitetta magneettikenttien läheisyydessä. Muutoin voi seurata toimintahäiriöitä.

Ohjekuvakkeet



Varoitus: Tilanteet, jotka voivat aiheuttaa vammoja sinulle tai muille



Vaara: Tilanteet, joissa tämä laite tai muut laitteet voivat vahingoittua



Huomautus: Huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja

Huomautuksia pakkauksen sisällöstä ja lisävarusteista

Pakkauksen sisältö on lueteltu pikaoppaassa.

- Galaxy Buds2 Pro -nappikuulokkeiden mukana toimitettavat varusteet ja saatavissa olevat lisävarusteet voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
- Mukana toimitettavat varusteet on suunniteltu vain näihin Galaxy Buds2 Pro -nappikuulokkeisiin, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Korvapehmusteiden kokoa voidaan myös muuttaa hyvän istuvuuden varmistamista varten.
- Voit ostaa lisävarusteita Samsung-sivustosta. Varmista ennen ostamista, että ne ovat yhteensopivia Galaxy Buds2 Pro -nappikuulokkeiden kanssa.
- Käytä vain Samsungin hyväksymiä lisävarusteita. Hyväksymättömien lisävarusteiden käyttäminen voi aiheuttaa suorituskykyongelmia ja vikoja, joita takuu ei kata.
- Kaikkien lisävarusteiden saatavuus on kokonaan niitä valmistavien vastaavien yhtiöiden vastuulla. Lisätietoja saatavilla olevista lisävarusteista on Samsungin sivustossa.

Vedenkestävyyden ylläpitäminen

Nappikuulokkeesi on testattu valvotussa ympäristössä, ja ne ovat saaneet IEC 60529 -standardin mukaisen IPX7-luokituksen hyväksytyltä testauslaboratoriolta (Testiolosuhteet: makea vesi, enintään yksi metri, enintään 30 minuuttia).

Latauskotelo ei ole vedenkestävä.

Sinun on noudatettava seuraavia ohjeita, jotta laite pysyy vedenkestävänä.

- Älä altista laitteita uima-altaiden vedelle tai merivedelle.
- Älä altista laitetta likaiselle vedelle tai muille nesteille, kuten saippuavedelle, öljylle, hajuvedelle, aurinkovoiteelle tai käsienpesuaineelle, tai kemiallisille tuotteille, kuten kosmetiikalle tai alkoholia sisältäville nesteille.
- Älä päästä laitteita kosketuksiin voimakkaasti virtaavan veden tai juoksevan veden kanssa.
- Älä käytä laitteita uimisen, vesiurheilun tai suihkun aikana.
- Älä käytä laitteita paikoissa, joissa lämpötila on normaalia korkeampi tai joissa on paljon kosteutta, kuten saunassa.
- Vältä pudottamasta laitteita, äläkä altista niitä kovalle iskulle.
- Älä aseta laitteita pesu- tai kuivauskoneeseen.

Jos laite altistuu vedelle tai epäpuhtauksille, noudata seuraavia ohjeita:

- Jos laitteet altistuvat makealle vedelle, kuivaa ne huolellisesti pyyhkimällä ne puhtaalla, pehmeällä liinalla ja ravistamalla niitä, jotta vesi poistuu laitteista.
- Jos laitteet ovat muiden nesteiden kuin makean veden likaannuttamia tai altistuneet niille, käytä laitteita vasta, kun ne on korjattu Samsung-huoltokeskuksessa tai valtuutetussa huoltokeskuksessa.

Laitteita ei ole suositeltavaa käyttää veden alla.

Nappikuulokkeiden käyttöä koskevia varotoimia

- Liiallinen altistuminen koville äänille voi aiheuttaa kuulovaurion.
- Nappikuulokkeiden käyttäminen käveltäessä voi häiritä huomion ja aiheuttaa onnettomuuden.
- Hiljennä ääntä aina, ennen kuin käytät nappikuulokkeita, ja käytä pienintä mahdollista äänenvoimakkuutta, jolla kuulet keskustelun tai musiikin.
- Jos korvasi tai nappikuulokkeesi ovat märät tai niissä on niihin kuulumattomia materiaaleja tai jos nappikuulokkeet ovat koskettaneet ihoasi pitkään, voi syntyä ihoärsytystä. Varmista, että korvasi ja nappikuulokkeesi ovat puhtaat ja kuivat, ennen kuin käytät nappikuulokkeita.
- Kuivassa ympäristössä nappikuulokkeisiin voi syntyä staattista sähköä. Vältä nappikuulokkeiden käyttöä kuivissa ympäristöissä, tai pura staattisen sähkön varaus koskettamalla metalliesinettä ennen nappikuulokkeiden käyttämistä.
- Älä käytä nappikuulokkeita ajoneuvoa ajaessasi. Muutoin keskittymisesi voi herpaantua ja voi aiheutua onnettomuus. Kaiuttimen käyttö ajettaessa voi myös olla laitonta joillakin alueilla.
- Vaikka Galaxy Buds2 Pro -nappikuulokkeet ovat kansainvälisten turvallisuusstandardien mukaiset, nappikuulokkeiden asettaminen korviin voimakkaasti tai niiden pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa kipua tai ihoärsytystä.
- Jos koet ihoärsytystä nappikuulokkeiden käytön aikana, lopeta niiden käyttö heti ja hakeudu lääkärin vastaanotolle.
- Älä puhdistu nappikuulokkeita paineilmalla tai käytä ultraääniaaltoja tai ulkoisia lämmönlähteitä, jos nappikuulokkeisiin ja latauskoteloon pääsee pölyä, hikeä, mustetta, öljyä tai kemikaaleja (esimerkiksi kosmetiikkaa, aurinkoöljyä, antibakteerista suihketta, käsien desinfiointiaainetta, pesuainetta tai hyönteismyrkkyä). Värimuutos tai korroosio voivat vahingoittaa Galaxy Buds2 Pro -nappikuulokkeita.
- Pese korvapehmusteet puhtaalla vedellä ja kuivaa ne huolellisesti käytön jälkeen, ja pyyhi nappikuulokkeet pehmeällä, kuivalla liinalla, jos ne ovat likaantuneet.

Galaxy Buds2 Pro -nappikuulokkeiden hallinta


Peruskunnossapito

- Puhdista nappikuulokkeet käytön jälkeen pehmeällä, kuivalla liinalla.
- Pidä nappikuulokkeet kuivina. Estä nesteitä koskettamasta nappikuulokkeita ja pääsemästä niiden sisään.
- Puhdista nappikuulokkeet säännöllisesti, jotta korvavahaa tai likaa ei pääse kertymään mikrofoniaukkoon, kaiuttimeen ja ilmakehanavaan.

Mikrofoniaukon, kaiuttimen ja ilmakehanavan puhdistaminen

Jos äänenvoimakkuus on pienempi kuin sen pitäisi käytössäolevalla asetuksella olla, puhdista mikrofoniaukko, kaiutin ja ilmakehana. Ennen kuin puhdistat kaiuttimen, irrota korvapehmuste nappikuulokkeen alaosan salvasta.


Poista kaikki korvavaha ja lika puhtaalla, kuivalla ja pehmeällä harjalla, vanupuikolla tai muulla työkalulla.

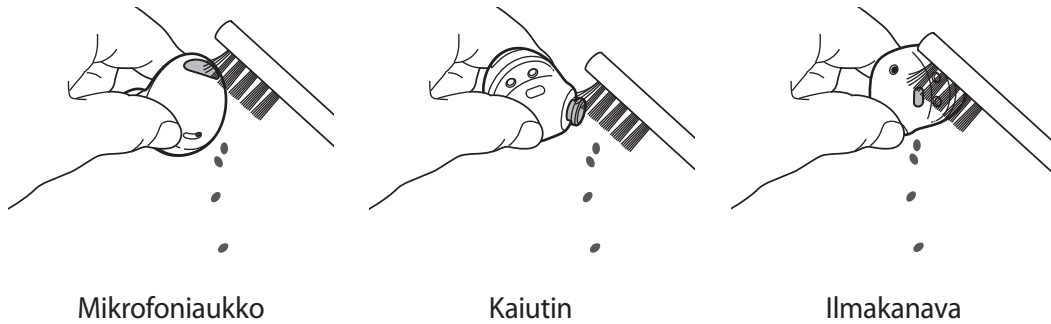

- ⚠ Älä käytä mitään terävää esinettä tai suurta voimaa poistaessasi korvavahaa tai likaa. Mikrofoniaukko, kaiutin ja ilmakehana voivat vahingoittua.

Latausliitäntöjen puhdistaminen

Jos akku ei lataudu asianmukaisesti, pyyhi latausliitännät kuivalla liinalla.

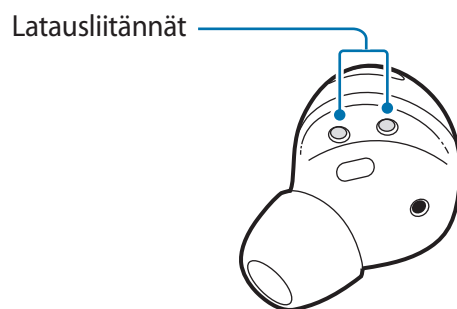

Nappikuulokkeiden ja latauskotelon puhdistaminen

Kun nappikuulokkeet ja latauskotelo ovat alttiina vieraille materiaaleille, kuten pölylle, hiekalle tai metallihiukkasille, Galaxy Buds2 Pro -nappikuulokkeet eivät ehkä lataudu kunnolla tai ne voivat vahingoittua. Jos nappikuulokkeet tai latauskotelo ovat altistuneet vieraille materiaaleille, pyyhi ne pehmeällä ja kuivalla liinalla, ennen kuin asetat ne latauskoteloon.

Nappikuulokkeiden käynnistäminen uudelleen

Jos nappikuulokkeiden kosketustoiminto toimii virheellisesti tai ei vastaa eivätkä nappikuulokkeet toimi oikein, käynnistä nappikuulokkeet uudelleen.

Kun haluat käynnistää nappikuulokkeet uudelleen, aseta nappikuulokkeet paikoilleen latauskoteloon, jossa on varausta jäljellä, sulje latauskotelo ja irrota nappikuulokkeet vähintään seitsemän sekunnin kuluttua.



Jos latauskotelon akkuvirta on vähissä, liitä latauskotelo ensin laturiin.

Nappikuulokkeiden yhdistäminen toisiinsa

Jos kadotat toisen nappikuulokkeen, sinun ei tarvitse ostaa uutta nappikuulokeparia, koska voit tehdä uuden nappikuulokeparin yhdestä uudesta ostetusta nappikuulokkeesta ja sinulla jo ennestään olevasta nappikuulokkeesta.

- 1 Tarkista kummankin nappikuulokkeen, eli uuden ostetun nappikuulokkeen ja jo aiemmin käytetyn nappikuulokkeen, suunta, ja aseta ne vastaaviin paikkoihin latauskotelossa.
- 2 Kosketa kumpaakin nappikuuloketta vähintään seitsemän sekunnin ajan.
Nappikuulokkeiden akun merkkivalo vilkkuu vihreänä ja sammuu. Nappikuulokkeet on näin yhdistetty toisiinsa.



Nappikuulokkeiden akun merkkivalo vilkkuu edelleen punaisena, jos nappikuulokkeita ei ole yhdistetty toisiinsa oikein. Poista nappikuulokkeet latauskotelosta ja aseta ne siihen uudelleen. Kosketa sitten kumpaakin nappikuuloketta vähintään seitsemän sekunnin ajan.

- 3 Yhdistä nappikuulokkeet mobiililaitteeseen. Lisätietoja on kohdassa [Yhdistäminen mobiililaitteeseen](#).

Liite

Vianmääritys

Kokeile seuraavia ratkaisuehdotuksia, ennen kuin otat yhteyden Samsung-huoltokeskukseen tai valtuutettuun huoltokeskukseen. Jotkin tilanteet eivät ehkä koske sinun Galaxy Buds2 Pro -nappikuulokkeitasi.

Samsung Membersin avulla voit myös ratkaista laitteen käytössä mahdollisesti ilmeneviä ongelmia.

Nappikuulokkeet eivät toimi

- Akun varaus voi olla kokonaan purkautunut. Lataa akku täyteen ennen nappikuulokkeiden käyttämistä.
- Jos nappikuulokkeessa oleva kosketusherkkä tunnistin ei kosketa korvaasi, nappikuuloke ei ehkä toimi. Jos et kuule nappikuulokkeiden tunnistamisesta ilmoittavaa ääntä, poista nappikuulokkeet korvistasi ja aseta ne uudelleen korviisi.
- Jos nappikuulokkeiden kosketustoiminto toimii virheellisesti tai ei vastaa eivätkä nappikuulokkeet toimi oikein, aseta nappikuulokkeet paikoilleen latauskoteloon, jossa on varausta jäljellä, sulje latauskotelo ja irrota nappikuulokkeet vähintään seitsemän sekunnin kuluttua.

Bluetooth-laite ei löydä nappikuulokkeita

- Siirry Bluetooth-laiteparin muodostustilaan sulkemalla latauskotelo uudelleen ja avaamalla se.
- Varmista, että nappikuulokkeet ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-yhteyden enimmäisetäisyyden sisällä (kymmenen metriä). Etäisyys voi vaihdella laitteiden käyttöympäristön mukaan.

Jos edellä olevat vihjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteys Samsung-huoltokeskukseen tai valtuutettuun huoltokeskukseen.

Bluetooth-yhteyttä ei muodosteta, tai nappikuulokkeiden ja mobiililaitteen yhteys katkeaa

- Varmista, ettei laitteiden välissä ole mitään esteitä, kuten seinää tai sähkölaitteita.
- Varmista, että mobiililaitteeseen on asennettu Galaxy Wearable -sovelluksen uusin versio. Päivitä Galaxy Wearable -sovellus tarvittaessa uusimpaan versioon.
- Varmista, että nappikuulokkeet ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-yhteyden enimmäisetäisyyden sisällä (kymmenen metriä). Etäisyys voi vaihdella laitteiden käyttöympäristön mukaan.
- Käynnistä mobiililaitte uudelleen ja käynnistä **Galaxy Wearable** -sovellus uudelleen.
- Jos mobiililaitteeseesi on yhdistetty vain yksi nappikuuloke, yhdistä kumpikin nappikuuloke käynnistämällä ne uudelleen. Lisätietoja nappikuulokkeiden uudelleenkäynnistämisestä on kohdassa [Nappikuulokkeiden käynnistäminen uudelleen](#).

Akku ei lataudu asianmukaisesti (Samsungin hyväksymät laturit)

- Varmista, että nappikuulokkeiden latausliitännät ja latauskotelon latausliitännät koskettavat toisiaan.
- Tarkista, että laturi on liitetty oikein latauskoteloon.
- Jos latausliitännät ovat likaiset, akku ei ehkä lataudu oikein. Pyyhi latausliitännät kuivalla liinalla ja yritä ladata akku uudelleen.

Jos edellä olevat vihjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteys Samsung-huoltokeskukseen tai valtuutettuun huoltokeskukseen.

Kahden nappikuulokkeen latausaika ja akun käyttöaika poikkeavat toisistaan

- Kahden nappikuulokkeen latausajat voivat poiketa toisistaan, vaikka niiden lataaminen aloitettaisiin samanaikaisesti.
- Kahden nappikuulokkeen latausajat ja jäljellä oleva akkuvirta voivat poiketa toisistaan sisäisten osien erilaisuuden takia.

Akku tyhjenee nopeammin kuin pian laitteen ostamisen jälkeen

- Jos Galaxy Buds2 Pro -nappikuulokkeet ovat hyvin matalassa tai hyvin korkeassa lämpötilassa, akun käyttökelpoinen varaus voi pienentyä.
- Akku on kuluva osa, ja sen varauksen kestoaika lyhenee ajan kuluessa.
- Kun et käytä nappikuulokkeita, pidä ne ladatussa latauskotelossa. Muutoin kosketusherkkä tunnistin toimii edelleen ja vaikuttaa käyttöaikaan ja akkuvirran kulutukseen.

Muiden puhetta ei kuulu

Säädä äänenvoimakkuutta yhdistetyssä mobiililaitteessa.

Äänessä on kaikua puhelun aikana

Säädä äänenvoimakkuutta yhdistetyssä mobiililaitteessa tai siirry toiselle alueelle.

Puhelun aikana ääni kuuluu yhdistetystä mobiililaitteesta, ei nappikuulokkeista

- Varmista, että olet asettanut nappikuulokkeet oikein korviisi. Jos olet asettanut nappikuulokkeet korviisi väärin, et kuule puhelun ääntä nappikuulokkeista, vaikka Bluetooth-kuvake näkyisi yhdistetyssä mobiililaitteessa.
- Poista nappikuulokkeet korvistasi ja aseta ne uudelleen korviisi.

Äänen laatu on heikko

- Langattoman verkon palvelut voivat olla poissa käytöstä palveluntarjoajan verkon ongelmien takia. Varmista, ettei nappikuulokkeiden lähellä ole sähkömagneettisia aaltoja lähettäviä laitteita.
- Varmista, että nappikuulokkeet ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-enimmäisyhteysetäisyyden sisällä (kymmenen metriä). Etäisyys voi vaihdella laitteiden käyttöympäristön mukaan.
- Yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuuden asetus voi aiheuttaa sen, että äänenvoimakkuus pienentyy tai äänessä on häiriöitä. Voit välttää tämän säätämällä yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuuden sopivaksi.

Nappikuulokkeiden äänen ja näyttökuvan välille tulee viive videoita toistettaessa ja pelejä pelattaessa

Nappikuulokkeiden äänen ja videokuvan välillä voi olla aikaviive, kun videoita toistetaan tai pelejä pelataan nappikuulokkeiden ollessa yhdistettyinä mobiililaitteeseen.

Melunhallintatila ei toimi hyvin

- Aseta molemmat nappikuulokkeet korviisi ja käynnistä aktiivinen melunvaimennus, joka on yksi melunhallintatiloista. Jos et ole varma, onko aktiivinen melunvaimennustoiminto käytössä, tarkista asia Galaxy Wearable -sovelluksessa.
- Tarkista, onko nappikuulokkeiden ylä- ja alaosassa oleviin mikrofoneihin kertynyt vieraita aineita, ja puhdista ne tarvittaessa.
- Varmista, että nappikuulokkeisiin on asennettu uusin ohjelmistoversio.

Galaxy Buds2 Pro -nappikuulokkeet tuntuvat kuumilta kosketettaessa

Kun käytät Galaxy Buds2 Pro -nappikuulokkeita pitkän ajan, ne voivat tuntua kuumilta kosketettaessa. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa Galaxy Buds2 Pro -nappikuulokkeidesi käyttöikään eikä suorituskykyyn.

Jos Galaxy Buds2 Pro -nappikuulokkeet ylikuumenevat tai tuntuvat kuumilta pitkään, älä käytä niitä hetkeen. Jos Galaxy Buds2 Pro -nappikuulokkeiden ylikuumeneminen jatkuu, ota yhteys Samsung-huoltokeskukseen tai valtuutettuun huoltokeskukseen.

Galaxy Buds2 Pro -nappikuulokkeiden kotelon ulkoreunassa on pieni rako

- Rako on valmistuksessa tarvittava ominaisuus, ja osat voivat liikkua tai väristä vähäisesti.
- Ajan myötä osien välinen kitka voi hieman suurentaa tätä rako.

Kun irrotat nappikuulokkeet korvistasi, korvapehmusteet kääntyvät ylösalaisin

Korvapehmusteet voivat kääntyä ympäri nappikuulokkeiden käyttötavan ja nappikuulokkeiden irrotussuunnan mukaan. Jos näin käy, käännä korvapehmusteet alkuperäisen suuntaisiksi ja käytä niitä uudelleen.

Akun irrottaminen

- **Jos haluat irrottaa akun, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Akun irrottamisohjeet ovat osoitteessa www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Oman turvallisuutesi vuoksi **älä yritä itse irrottaa** akkua. Jos akku irrotetaan väärin, akku ja laite voivat vahingoittua ja aiheuttaa henkilövahingon ja/tai muuttaa laitteen vaaralliseksi.
- Samsung ei ole vastuussa vahingoista tai menetyksistä (sopimuksessa olevista tai vahingonkorvausvastuista, mukaan lukien laiminlyönti), jotka voivat aiheutua näiden varoitusten ja ohjeiden täsmällisesti noudattamatta jättämisestä, Samsungin laiminlyönnistä aiheutuvaa kuolemaa tai henkilövahinkoa lukuun ottamatta.

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme www.samsung.fi.
Klikkaa "TUKI" => "Ongelmanratkaisu"
ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon: 030-6227 515

Tekijänoikeus

Copyright © 2022 Samsung Electronics Co., Ltd.

Tämä opas on kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaama.

Mitään osaa tästä käyttöoppaasta ei saa kopioida, jakaa, kääntää tai lähettää missään muodossa tai millään keinolla, sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan lukien valokopiointi, nauhoitus ja tallennus tiedontallennus- ja noutojärjestelmään.

Tavaramerkit

- SAMSUNG ja SAMSUNG-logo ovat Samsung Electronics Co., Ltd.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki kaikkialla maailmassa.



- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa omaisuutta.

Malli: SM-R510

Nimellisjännite/-virta: 5 V / 200 mA (nappikuulokkeet), 5 V / 900 mA (latauskotelo), 3,85 V (sisäinen akku)

Valmistettu Vietnamissa, valmistaja Samsung

PO BOX 12987, DUBLIN. IE

